weewell

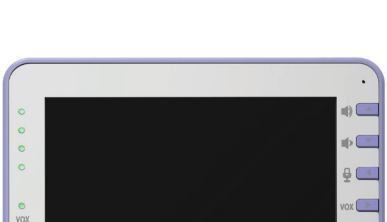

WMV860

DIGITAL BABY MONITOR
MONITEUR VIDEO NUMERIQUE
DİJİTAL BEBEK İZLEME CİHAZI
EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI

USER MANUAL EN

MODE D'EMPLOI FR

KULLANIM KILAVUZU TR

CONTENTS

Important Safety Instructions.....3
Product And Accessories.....5
Getting Started.....9
Using The Baby Monitor.....11
Inside The Menu.....14
Pairing Extra Camera.....15
Play Lullaby.....16
Temperature Setting.....17
Auto Mute Mode.....20
Help.....22
Specification.....23

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING!

STRANGULATION HAZARD - Keep the adapter cord out of baby's reach.

• NEVER place camera or cords within the cot/crib.
• The baby unit and cables should be at least 3 feet/1 meter away from children.
• Secure the cord to the wall to keep cord away from the baby's reach.
• Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC adapters provided.

Warning

• This baby monitor is not designed to replace responsibility of human supervision on children.
• This baby monitor must be assembled and installed by an adult.
• This product is designed for indoor use.
• Read these instructions.
• Keep these instructions.
• Heed all warnings.
• Follow all instructions.
• Clean only with dry cloth.
• Do not use this baby monitor near water.
• Do not install this baby monitor near a heat source.
• Do not cover the baby monitor with a towel or blanket.
• Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
• The small parts of this baby monitor can be swallowed by babies or small children. Keep these parts out of reach of children.
• Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.
• Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
• Only use the power adapters provided. Do not use other charges or power adapters as this may damage the device and battery pack.

Caution

• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Specify services instructions and Warranty Terms

• Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your baby monitor, you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.
• This device complies with Part 15 of the FCC Rules
• Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE:

The manufacture is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this equipment. Such modifications will void the warranty of the product as well as the user's right of use.

For product related questions, please call:
(212) 465 79 0

PRODUCT AND ACCESSORIES

- Baby unit x1
- Parent unit x1
- Rechargeable Lithium battery x1
- Power adapter for the baby unit x1 (Longer cable one)
- Power adapter for the parent unit x1 (shorter cable one)
- Screws and extension bold x2 for mount baby unit on the wall.
- User's guide x1

1.1 Overview of the Baby Unit

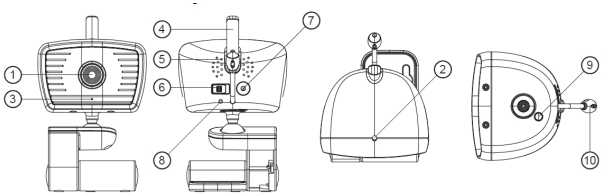

1.Camera lens	6.On/Off switch
2.Photo Sensor (Night vision on/off)	7.Power adapter connector
3.Microphone	8.Power LED
4.Antenna	9.Pairing Key for adding extra cameras
5.Speaker	10. Temperature Sensor

1.2 Overview of the Parent Unit

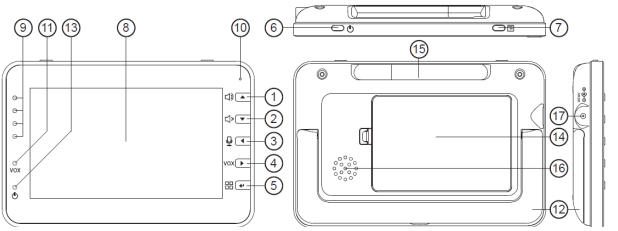

1.Volume up Normal mode: Adjust audio level louder Zoom in mode: Up arrow to move image to the top Menu mode : to switch between menu items Quad view mode : to switch between cam to cam	3. Talk Key Normal mode: Press and hold to speak to your baby Zoom in mode: Left arrow to move image to the left Menu Mode : to switch between menu items Quad view mode : to switch between cam to cam
2. Volume down Normal mode: Adjust audio level lower Zoom in mode: down arrow to move image to the bottom Menu mode: to switch between menu items Quad view mode : to switch between cam to cam	4 .VOX Key Normal Mode : Press to trigger VOX function or disable VOX Zoom in mode: Right arrow to move image to the right Menu Mode : to switch between menu items Quad view mode : to switch between cam to cam
5. Quad View Key Normal Mode : Press to switch image into/exit quad view from single view Menu Mode: Press to confirm selection and exit Zoom in/out mode : In zoom mode, press to zoom in/out.	6.Power on/off Key Press and hold for 2 seconds to turn on/ off the Parent unit.
7. Menu Key Normal mode: Press to enter / exit menu	8. Display (LCD)
9. Audio level LEDs (Blue)	10. Microphone
11. VOX mode LED (green LED)	12. Stand

13. Power LED (Power on=steady green) (Battery low=flash red)	14. Battery cover
15. Microphone	16. External Antenna
17. Speaker	18. Power adapter connector

1.3 Parent Unit icons

	Battery level (3 levels plus flashing of battery low)
	Signal strength (5 levels)
	Cam indicator (1, 2, 3 & 4)
	Lullaby playing icon (1~5 & play all)
	Auto Mute (on & off) Auto mute on/off. Switch auto mute "on", parent unit enters audio mute mode automatically when baby does not make much noise. Parent unit starts to stream audio when baby's sound level exceeds preset sensitivity level.
VOX	VOX (Baby and parent unit are in sleep mode while baby sleeps. Baby and parent unit will start streaming video and audio when baby cries.
	Temperature indicator(^{0}C/^{0}F)
	Feed timer countdown (00:00:00)
	Motion detection indicator: When the camera detects baby's movement, icon flashes on the LCD monitor)
	Volume level (7 levels)
Menu	

	Brightness (5 levels adjustment)
	Camera setting: Use right and left arrow key to switch between paired cameras. Camera numbers are shown on top of camera icon. If the camera is NOT paired, the color of camera icon goes grey. If the camera is paired, the color of camera icon goes green. Pair: adding cameras to the parent unit. Lullaby : select lullaby and playing mode Temperature: Temperature settings.
	VOX sensitivity: Use arrow keys to select between low, medium and high sensitivity.
	Feed Timer : select the duration (2, 3, 4, 5 and 6 hours) for the next feeding.
	Motion detection settings: select between deactivation, low sensitivity, medium sensitivity and high sensitivity level
	Zoom In/out (Press arrow keys to pan and tilt)
	Auto mute on/off. Use arrow keys to select between deactivation and activation of auto mute function. Switch auto mute "on", parent unit enters audio mute mode automatically while baby makes lower sound. Parent unit starts to streaming audio while baby's sound level exceeds preset sensitivity level.
	Language (There are 5 options for different languages. Your device may not have that many language options. Please contact local dealer for details.)
Battery charging indicator	When parent unit is powered off : Plug in power adapter to parent unit, Parent unit charges battery automatically. You see battery icon flashes at the center of the parent unit screen. While parent unit is powered on : Plug in power adapter to parent unit, Parent unit charges battery automatically. You see battery icon flashes at the top right of the parent unit screen.

Getting started

Plug in baby unit power adapter

• Make sure to use provided (6V 800mA) power adapter, the longer cable one.
• Slide the switch to on position to turn on baby unit. Green power LED is turned on.

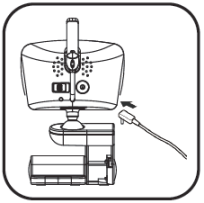
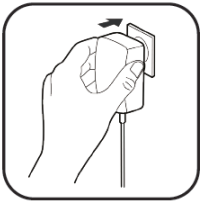
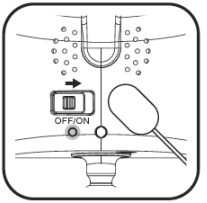

Plug in parent unit power adapter

• Make sure to use provided (6V 800mA) power adapter, the shorter cable one.
• Plug in adapter to parent unit to charge parent unit for at least 4 hours the first time use the baby monitor.
• Press and hold power on/off key for 2 seconds to turn on parent unit.
• Once the baby and parent units are switched on, the display on the parent unit will show the video captured by the baby unit.
• If there is no connection or you are out of range, the video display will go off and the LOST LINK signal will be shown on the LCD display with beep sounds beeps every 3 seconds. Move the parent unit closer to the baby unit until the link is re-established.

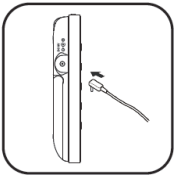
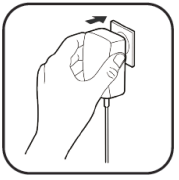
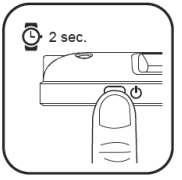

Operation on rechargeable batteries

• The parent unit comes with a rechargeable Li-ion polymer rechargeable battery.
• The battery symbol flashes and power LED flash red when battery is empty.

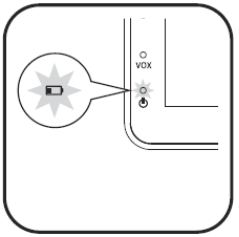

• If the battery is completely empty, the parent unit automatically switches off and loses contact with the baby unit.
• The rechargeable battery is inside of the parent unit. If you need replacement of battery when battery has reached end of life, please follow the following steps:

- Slide open battery compartment lid to remove it.
- Insert the rechargeable battery with cable alignment as shown in figure.
- Reattach the lid.

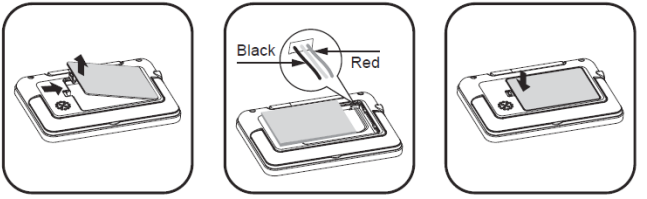

• Charging normally takes 3 hours, but it takes longer when the parent unit is switched on during charging. To keep charging time as short as possible, switch off the parent unit during charging.
• When the rechargeable battery is fully charged, the parent unit can be used approximately 8 hours if the parent unit is on VOX mode.
• The parent unit can be used approximately 4 hours if the parent unit's display is switched on continuously.
•The battery gradually discharges, even when the parent unit is switched off.

Using the baby monitor

Setting up

• Place the baby unit in a convenient location where the camera will provide the best view of your baby in their cot/crib.
• Place the baby unit on a flat surface.
• For optimal sound detection, place the baby unit at least 1 meter (3.5 feet) away from your baby, but no further than 2 meters (7 feet) away.

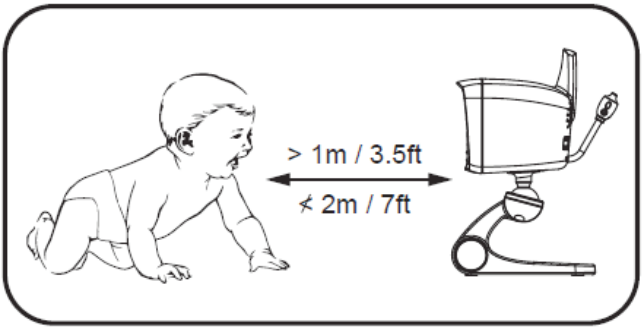

• Mount the baby unit to the wall as shown in the figure with the screws supplied

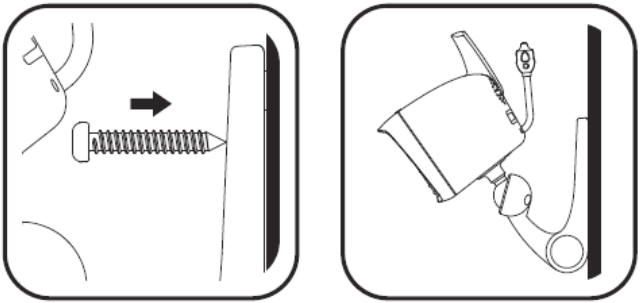

• Adjust the baby unit's head by rotating the camera up, down, left and right.
• Do not place the baby unit within baby's reach. If the signal is weak, try moving the parent and/or the baby unit to different positions in the rooms.

Night vision mode

• The baby unit has 8 pcs infrared LEDs for picking up clear images in the dark. When the built-in photo sensor detects a low level of ambient light, the LEDs will automatically activate. The image on LCD display becomes black and white when night vision mode is activated.

Adjust speaker volume

• Press Volume up key to adjust parent unit sound level louder.
• Press Volume down key to adjust parent unit sound level lower.
• There are 8 steps for volume level adjustment. When volume level equals to 0, Parent unit is muted.

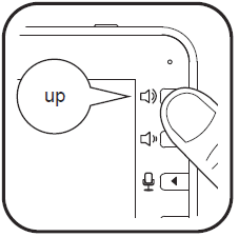

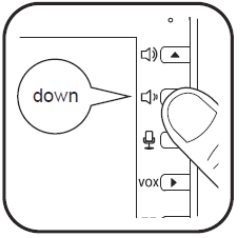

Talk mode

• Press and hold the TALK key on the parent unit to talk to your baby through baby unit's speaker.

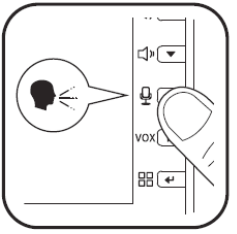

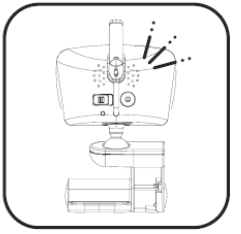

VOX mode

• VOX mode is designed to reduce power consumption of LCD when baby does not cry. It will save the battery life of parent unit. If you select VOX mode on, please also select the desired level of activation sensitivity to activate baby and parent unit while baby needs help.

• When parent unit is in video streaming mode, press "VOX" key, VOX is activated. VOX LED turns on steady green. Press "VOX" key again to deactivate VOX function.

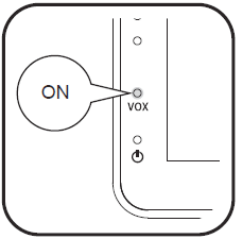

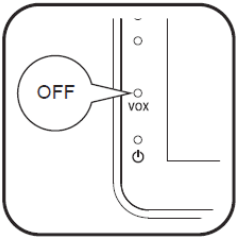

Quad View Mode

Press the quad view button to view camera videos in split screen mode. Press Up/ Down/Right/Left buttons to switch between cameras. A red frame indicates the camera image which is selected. Audio you are listening to comes from that selected camera. Press the quad view button to go back to single view.

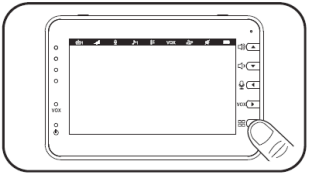

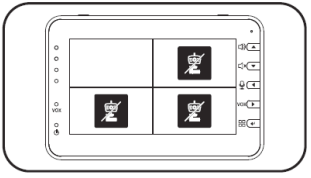

Inside the Menu

Brightness adjustment

- Press menu key to enter menu mode.
- Select Brightness then press enter key to enter brightness adjustment.
- Use arrow key to adjust brightness brighter or dimmer.
- There are 5 steps for brightness level adjustment.

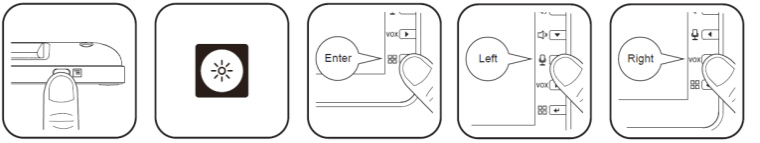

Motion detection

Sometimes baby is awake, but he/she does not cry. Motion detection can tell you this.

- Press menu key to enter menu mode.
- Select Motion then press enter key to enter motion detection selection page.
- Use arrow key to select motion detection on/off, low sensitivity, medium sensitivity and high sensitivity. Low sensitivity means baby has to make big movement to trigger the detection alarm. High sensitivity means baby even make slight movement can trigger the detection alarm.

NOTE: Please do not use this feature to detect baby breathing because breathing movement is so small that camera cannot tell this movement.

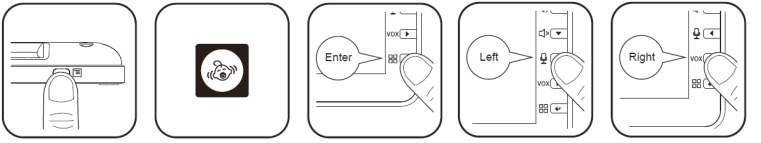

Camera setting (Pairing extra camera, Playing lullaby and Temperature detection)

• Press menu key to enter menu mode.

• Select Camera then press enter key to enter Camera setting page.

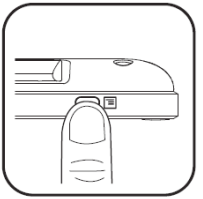

• Use right/left arrow keys to select the camera which you want to change setting. Camera number is shown on the top right corner of camera icon. If the camera is paired to parent unit, the icon is in green color. Otherwise, the camera icon is in grey color.

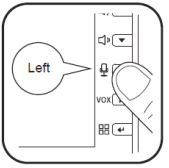

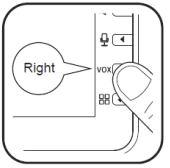

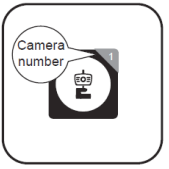

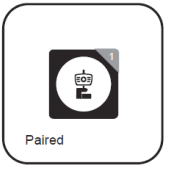

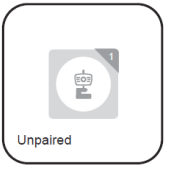

PAIRING EXTRA CAMERA

• Use up/down arrow key to move light bar to “Pair”.

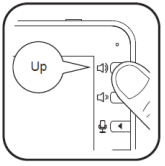

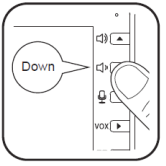

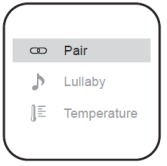

• Press enter Key to activate pairing process. Within 5 seconds after press enter key, press the pairing key of camera unit.

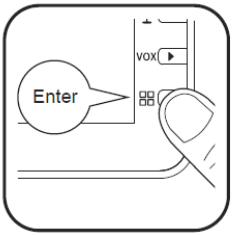

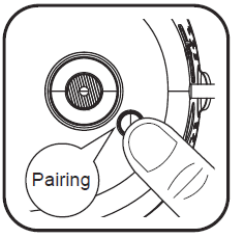

• If pairing of that camera is successful, "Link" icon shows on screen.
• If pairing of that camera in NOT successful, "Pairing fail" icon shows on screen.

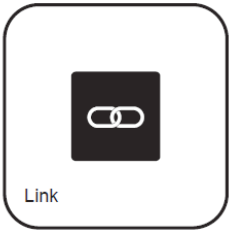

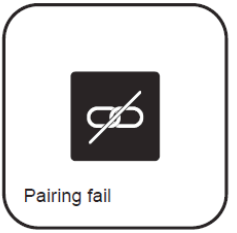

PLAY LULLABY

• Use up/down arrow key to move light bar to "Lullaby". Press enter to enter play lullaby page.

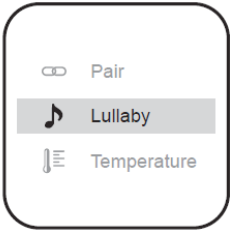

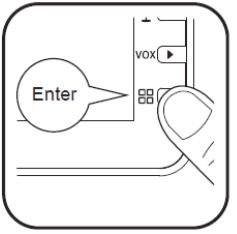

• Use arrow keys to select lullaby 1~5 and Play all.

TEMPERATURE SETTING

•Use up/down arrow key to move light bar to "Temperature". Press enter to enter temperature setting page.

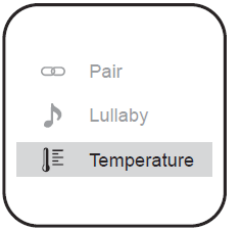

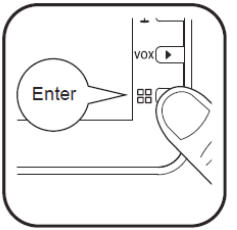

• Use arrow keys and enter keys to select temperature display on/off, temperature scales of Celsius and Fahrenheit and comfort temperature range.

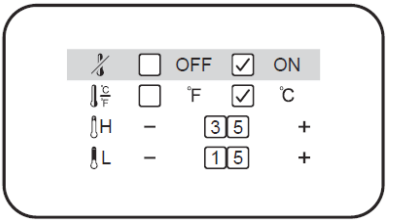

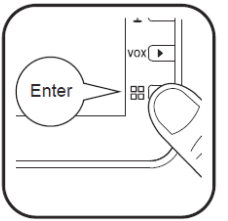

Comfort Temperature Range: Parent unit gives an alarm when room temperature is out of this preset range

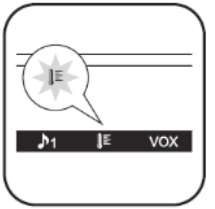

Virtual Zoom in

• Press Menu button and select Zoom icon to enter zoom in function. In zoom mode, press "enter" key to zoom in X2; press "enter" key again to go back to 1x.

• When parent unit is in 2X zoom in, you can press "left arrow" to pan to the left; press "right arrow" pan to the right; press "up arrow" tilt to the top; press "down arrow" tilt to the bottom.

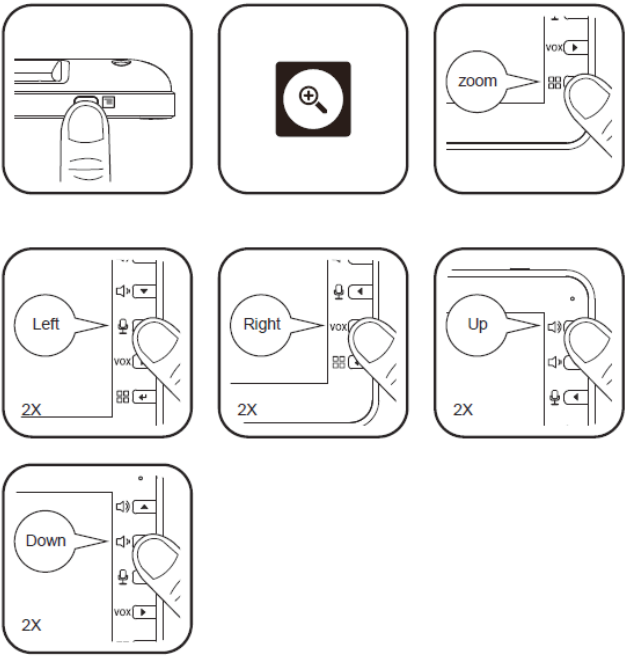

VOX activation sensitivity adjustment

• Select VOX then press enter key to enter VOX sensitivity adjustment page.

• Use arrow key to select low, medium and high sensitivity.

• Low sensitivity means that the baby has to cry louder to activate the baby unit.

• Medium sensitivity means that the baby makes a moderate sound to activate baby unit.

• High sensitivity means that the baby makes a tiny sound to activate baby unit.
• This sensitivity level is set and shared by VOX mode and Auto Mute mode".

NOTE: Distance between baby and baby unit affects the sound level picked up by baby unit. Please confirm the location of your baby unit first, then, adjust the sensitivity level you desire. When the distance between baby and baby unit changes, please set the sensitivity level again.

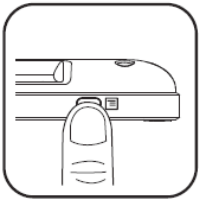

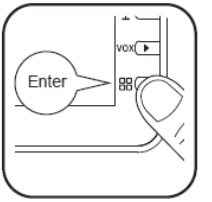

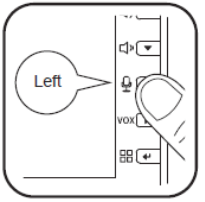

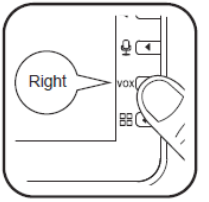

Auto Mute mode

• Auto mute mode is designed to make parent unit completely silent when baby does not cry. Audio automatically streams again while baby's sound exceeds the desired activation level. If you select Auto mute mode on, please also select the desired level of activation sensitivity to stream audio to parent unit while baby needs help.

• Press menu key to enter menu mode.

• Select Auto Mute then press enter key to enter auto mute on/off selection page.

• Use arrow key to activate and deactivate auto mute function.

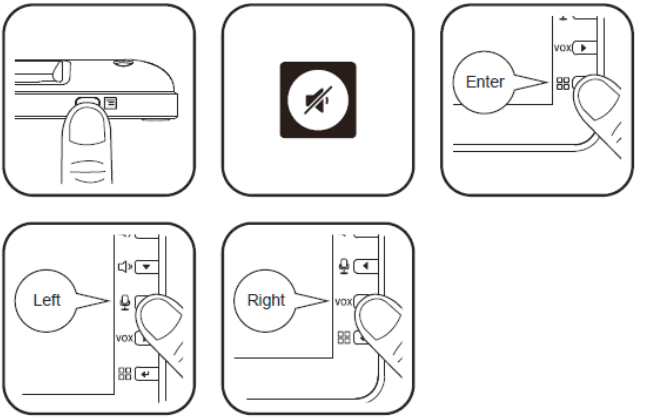

Feed timer

• Press menu key to enter menu mode.

• Select Feed Timer then press enter key to enter Feed Timer selection page.

• Use arrow key to select the duration that you plan to feed baby in the next time. If you select 4 hours, parent unit starts to countdown and will make alarm when time is up.

NOTE: When you turn off parent unit, countdown timer stops working. Please do not turn off parent unit when you use Feed Timer function.

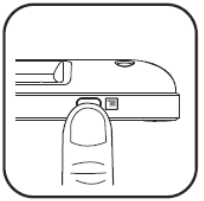

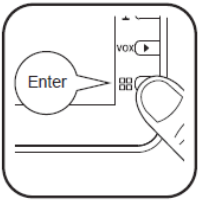

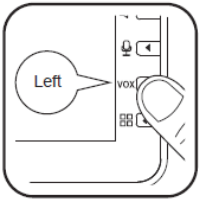

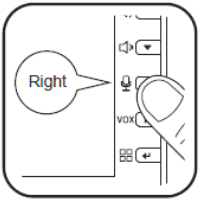

Languages

• Press menu key to enter menu mode.

• Select Language then press enter key to enter languages selection page.

• Use arrow key to select between languages available in this parent unit. The languages available are different in each country. Please contact local dealer for details.

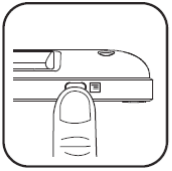

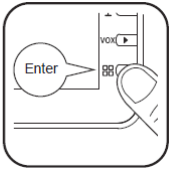

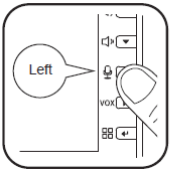

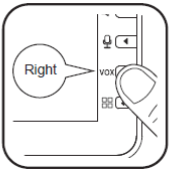

Disposal of the device

• At the end of the product lifecycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user's guide and /or box indicates this.
• Dispose of the battery pack in an environmentally-friendly manner according to your local regulations.
• Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

Help

Interference

• If the signal is weak, try moving the parent and/or Baby unit to different positions in the rooms.
• Use of other 2.4Ghz devices, such as WIFI router, Bluetooth products or microwave ovens may cause interference with this baby monitor. Please put this baby monitor at least 1 meter(4 feet) from these wireless devices.
• Put too close the baby and parent unit will causes echo, audio feedback. Please move baby unit and parent 2 meters (8 feet) apart from each other.

No Video

• Running out of battery? Charge parent unit again. Make sure Baby unit power LED is turned on.
• ECO mode? Check whether ECO mode LED is turned on. Press any button to activate baby monitors or select ECO mode off from menu.

No Audio

• Running out of battery? Charge parent unit again. Make sure Baby unit power LED is turned on.
• ECO mode? Check whether ECO mode LED is turned on. Press any button to activate baby monitors or select ECO mode off from menu.
• Auto mute mode? If auto mute is selected "ON", Parent unit would stream audio while baby's sound exceeds selected sensitivity level. Switch auto mute off or select desired sensitivity level to your desired one.
• Pressing Talk Key. When you press Talk Key, you can speak to your baby. Release the Talk Key and you can hear baby's voice again.

Item	Specification
RF characteristics (common to Baby unit and Parent Unit)	
RF Frequency Range	2400MHz - 2483.5MHz
Modulation Type	GFSK, FHSS
Transmitting Power	9,52 dBm
RF (raw) Data Rate	3Mbits/second
Distance, line of sight	>= 300 m

Baby Unit	
Image Senor	
Type	CMOS
Effective pixel (H/V)	H:640, V:480
Image format	MPEG4
Image resolution	VGA
Auto White Balance	yes
Night Vision	
IR LED	8 pcs, 850nm
IR LED control	By light sensor
Night Vision Range	clearly see baby face in 2m
Night Vision Activation	active at least 3 Lux
Lullaby	

Lullaby song	5 songs
Speaker	20*30mm 0.5W
Microphone	
Type	Analog microphone
Voice Coding	
Voice sampling rate	16KHz
Voice resolution	8 bit
Voice coding	PCM
Power Management	
Power sources	external DC 6V, 800mA
Power LED	one green LED
Power on/off	By slide switch
Temperature sensor	
Temperature sensor	NTC type, 10K ohm @25 deg C ??
Accuracy	+/- 2 deg C
Pairing feature	
Pairing button	Tact switch*1
Antenna	
Antenna type	dipole antenna
Operating Temperature	
Operating temperature range	0~40 deg C
Operating humidity range	40~90% RH

Parent Unit	
LCD Display	
Size/ Type	4.3” LCD
Resolution	480 x 272, half VGA
Luminance	typ 300 cd/m^2
Kontrast	typ 350:1
Brightness	
Brightness control	Select in the menu mode
Number of brightness level	5 steps
Audio	
Volume control (up/down)	Tact switch*2
Speaker	20*30mm 0.5W
Volume step level	0~8
Level 0	No sound
Level 7 (Max)	95+/-5dB
Sound level LED	4pcs Green LEDs
Level 1	57dbA+/-4dB
Level 2	62dbA+/-4dB
Level 3	69dbA+/-4dB
Level 4	72dbA+/-4dB
Background noise	57dB+/-4dB
Audio_mute and ECO mode triggering level	48/55/65db +/-3dB
Multiple camera	Support 4 camera
Camera selection	Select in the menu mode

Camera pairing	Select in the menu mode
Menu mode operation	
Key number	Tact switch *6
Key definition	Menu/up/down/zoom/talk back/ quadview
Lullaby	
Lullaby control	in menu
Power Management	
Power sources	external DC 6V, 800mA 3.7V 1440 mAH Li-ion battery
Power LED	2 color LED (green and red)
Power on/off	By tact switch
Battery life @ Normal mode	4~5 hours
Battery level indication	On screen display
Auto shut down voltage	3.3V+/-0.15V
Leakage current after shut down	< 0.025mA
Battery Low indication	Red LED and on screen display
Charging indication	on screen display
Charging time	3 hrs (PU is off)
VOX	
VOX control	Tact switch*1
VOX LED	one green LED

VOX alarm function	Yes, with beep sound
Time out	30 sec
Motion control	in menu
Temperature feature	
Temperature setting	setting In the menu
Temperature range	0 ~40 deg C
Temperature scale selection	Yes, C/F in the menu mode
Alarm	Yes
Antenna	
Antenna type	external antenna
Operating Temperature	
Operating temperature range	0~40 deg C
Operating Humidity Range	40%~90% RH
Storage Temperature range	-20 ~ 60 deg C

TABLE DES MATIÈRES

Instructions Importantes De Sécurité.....2
La Mise En Route.....8
Usage Du Moniteur De Bebe.....9
Dans Le Menu.....12
Mise Au Rebut De L'appareil.....21
Help.....21

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT !
RISQUE DE STRANGULATION – Tenez la corde d'adaptateur hors de porté du bébé
• Ne placez jamais la caméra ou les cordons dans le lit/le berceau du bébé.
• L'unité bébé et les câbles doivent être loin de l'enfant au moins d'une distance de 3 pas/1 mètre.
• Fixez la corde sur le mur afin de la tenir hors de porté du bébé.
• N'utilisez jamais rallonge électriques avec les adaptateurs AC. Utilisez seulement les adaptateurs AC fournies.

AVERTISSEMENT
• Ce moniteur de bébé n'est pas élaboré pour remplacer la responsabilité de surveillance des hommes sur les enfants.
• Ce moniteur de bébé doit être assemblé et installé par un adulte.
• Ce produit est élaboré pour l'utilisation à l'intérieur.
• Lisez ces instructions.
• Gardez ces instructions.
• Faites attention à tous les avertissements.
• Suivez toutes les instructions.
• Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon sec.
• N'utilisez pas ce moniteur de bébé près de l'eau.
• N'installez pas ce moniteur de bébé près d'une source chaude.
• Ne couvrez pas le moniteur de bébé avec une serviette ou une couverture.
• Débranchez cet appareil lors d'un orage ou quand il n'est pas utilisé pour une longue période.
• Les petites parties de ce moniteur de bébé peuvent être avalées par les bébés ou les petits enfants. Tenez-les hors de porté des enfants.
• Ne touchez pas les prises avec des objets métaux ou aigus.
• Protégez la corde d'alimentation d'être déplacée ou pincée, en particulier dans les prises, les réceptacles convenables et le point où ils sortent de leur appareil.
• Utilisez seulement les adaptateurs d'alimentation fournies. N'utilisez pas d'autres batteries ou d'adaptateurs d'alimentation car cela peut endommager l'appareil et la batterie.

PRÉCAUTION
• Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Débarrassez-vous des batteries usées selon les instructions.

PRÉCISION DES INSTRUCTIONS DE SERVICE ET DES TERMES DE GARANTIE
• Veuillez garder l'original de votre reçu de vente daté pour vos archives. Pour le ser-

vice de garantie de votre moniteur de bébé, vous aurez besoin de fournir la copie de votre reçu de vente daté afin de confirmer les conditions de garantie.

- Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC.
- Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
  (1)Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles et
  (2)Ces appareils doivent accepter toute interférences reçue, incluant les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non-souhaité.

Note de FCC :
La fabrication n'est point responsable des interférences de radio ou de TV causées de la modification non-autorisé de cet équipement. De telles modifications annuleront la garantie du produit ainsi que le droit d'usage de l'utilisateur.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

- L'unité bébé x1
- L'unité parents x1
- Batteries rechargeables au Lithium
- Adaptateur secteur pour l'unité bébé x1 (une corde longue)
- Adaptateur secteur pour l'unité parents x1 (une corde courte)
- Vis et boulons d'extension x2 pour la monture de l'unité bébé sur le mur.
- Guide d'utilisateur x1

1.1 Vue d'ensemble de l'unité bébé

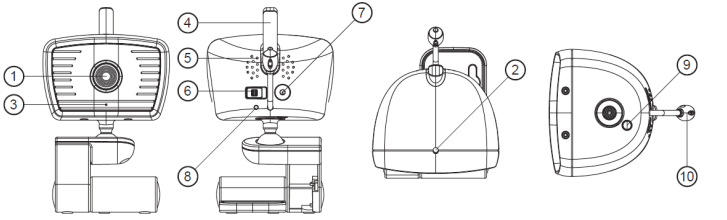

1.Lentille de caméra	6. Interrupteur on/off
2.Capteur de photo (Vue de nuit on/off)	7. Connecteur d'adaptateur secteur
3.Microphone	8. Power LED

4.Antenne	9. Clé d'accolement pour ajouter des caméras supplémentaires
5.Haut-Parleur	10. Capteur de température

1.2 Vue d'ensemble de l'unité parents

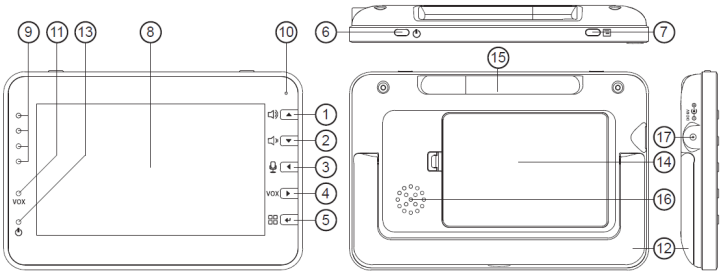

1.Volume up (Augmenter le volume) Mode normal : Ajuster le niveau d'audio plus fort Mode zoom in : Flèche de haut pour déplacer l'image vers le haut Mode de menu : Echanger parmi les articles du menu Mode de vue Quad (carré) : Echanger parmi les caméras	3. Clé « Talk » (Parler) Mode normal : Appuyez et tenez pour parler à votre bébé Mode zoom in : Flèche de gauche pour déplacer l'image à gauche Mode de menu : Echanger parmi les articles du menu Mode de vue Quad (carré) : Echanger parmi les caméras

2. Volume down (Baisser le volume) Mode normal : Ajuster le volume plus faible Mode zoom in : Flèche de bas pour déplacer l'image vers le bas Mode de menu : Echanger parmi les articles du menu Mode de vue Quad (carré) : Echanger parmi les caméras	4. Clé VOX Mode de menu : Appuyez pour déclencher la fonction VOX ou pour désactiver VOX Mode zoom in : Flèche de droite pour déplacer l'image à droite Mode de menu : Echanger parmi les articles du menu Mode de vue Quad (carré) : Echanger parmi les caméras
5. Clé de Vue Quad Mode normal : Appuyez pour passer l'image de la vue unique en vue quad ou pour sortir de la vue quad Mode de menu : Appuyez pour confirmer la sélection et sortir Mode zoom in/out : En mode de zoom, appuyez sur zoom in/out	6. Clé de Power on/off Appuyez et tenez pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'unité parents
7. Clé de Menu Mode normal : Appuyez sur enter(entrée)/exit(sortie) au/du menu	8. Ecran (LCD)
9. Niveau d'Audio LED (Bleu)	10. Microphone
11. Mode de VOX LED (vert LED)	12. Arrêt

13. Power LED (Power on – Allumé- = vert stable) (Batterie faible= flash rouge)	14. Etui de batterie
15. Microphone	16. Antenne Externe
17. Haut-Parleur	18. Connecteur d'adaptateur secteur

1.3. Icônes de l'unité parents

Première page	Niveau de batterie (3 niveaux, en plus flash de la batterie faible)
	Signal fort (5 niveaux)
	Indicateur de caméra (1, 2, 3 & 4)
	Icône pour activer la berceuse (1~5 jouer tout)
	Auto mute (on&off) Auto mute on/off. Appuyez sur Auto mute « on », l'unité parents entre automatiquement en mode d'audio mute quand le bébé ne fait pas beaucoup de bruit. L'unité parents commence à émettre des sons quand le niveau du son du bébé dépasse le niveau de sensibilité préétabli.
	VOX (L'unité bébé et parents sont en mode de sommeil quand le bébé dort. L'unité bébé et parent commenceront à diffuser la vidéo et les sons quand le bébé pleure.
	Indicateur de température (°C/°F)
	Compte à rebours de la durée d'alimentation (00 :00 :00)
	Indicateur de la détection du mouvement : Quand la caméra détecte le mouvement du bébé, l'icône clignote sur le moniteur LCD)
	Niveau de volume (7 niveaux)
Menu	Luminosité (5 niveaux d'ajustement)

	Réglage de la caméra : Utilisez les touches de flèche de droite et de gauche pour échanger parmi les caméras appariées. Le nombre de caméra est affiché au-dessus de l'icône de caméra. Si la caméra n'est pas appariée, la couleur de l'icône de caméra devient grise. Si la caméra est appariée, la couleur de l'icône de caméra est verte. Pair : ajoutez des caméras à l'unité parents Berceuse : sélectionnez la berceuse et le mode « jouer » Température : réglages de température
	Sensitivité de VOX : Utilisez les touches de flèche pour sélectionner les sensibilités faible, moyenne et forte.
	Durée d'alimentation : Sélectionnez la durée (2, 3, 4, 5 & 6 heures) pour l'alimentation suivante.
	Réglages de détection de mouvement : Sélectionnez un parmi la désactivation, le niveau de sensibilité faible, moyenne et forte.
	Zoom in/out (Appuyez sur les touches de flèche pour vous déplacer et incliner)
	Auto mute on/off. Utilisez les touches de flèche pour sélectionner la désactivation ou l'activation de la fonction d'auto mute. Mettez l'auto mute en « on », l'unité parents entre en mode auto mute automatiquement quand le bébé fait peu de bruits. L'unité parents commence à émettre des sons quand le niveau du son du bébé dépasse le niveau de sensibilité préétablie.
	Langues (Il y a 5 options pour des langues différentes) Il se peut que votre appareil n'ait pas cette option des langues multiples. Veuillez contacter votre revendeur local pour les détails.

Indicateur de charge de la batterie	Quand l'unité parents est éteinte : Branchez l'adaptateur secteur à l'unité parents, l'unité parents charge la batterie automatiquement. Vous voyez les flashs de l'icône de batterie au centre de l'écran de l'unité parents Quand l'unité parents est allumée : Branchez l'adaptateur secteur à l'unité parents, l'unité parents charge la batterie automatiquement. Vous voyez les flashs de l'icône de batterie sur le sommet droite de l'écran de l'unité parents.

LA MISE EN ROUTE

• Branchez l'unité bébé et l'adaptateur secteur

° Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur secteur fourni (6V 800mA), le câble le plus long.

° Faites glisser le commutateur en position « on » pour allumer l'unité bébé. La lumière verte LED est allumée.

• Branchez l'unité parents et l'adaptateur secteur

° Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur secteur fourni (6V 800mA), le câble le plus court.

° Branchez l'adaptateur à l'unité parents pour charger l'unité parents pendant au moins 4 heures quand vous utilisez le moniteur de bébé pour la première fois.

° Appuyez sur et tenez la touche « Power on/off » pour 2 secondes afin d'allumer l'unité parents.

° Une fois que les unités bébé et parents sont allumées, l'écran de l'unité parents montrera le vidéo capturé par l'unité bébé.

° S'il n'y a aucune connection ou que vous êtes hors de porté, l'affichage de la vidéo s'éteindra et le signal de « Lien Perdu » sera affiché sur l'écran LCD avec des bips sonores qui font bip en chaque 3 secondes. Placez l'unité parents plus près de l'unité bébé jusqu'à ce que le lien soit rétabli.

• Opération sur des batteries rechargeables

° L'unité parents contient des batteries polymères Li-ion rechargeables

° Le symbole de batterie clignote et il est en couleur rouge avec des flashs LED quand la batterie n'a plus de charge.

° Si la batterie n'a complètement plus de charge, l'unité parents s'éteint automatiquement et perd le contact avec l'unité bébé.

° La batterie rechargeable est dans l'unité parents. Si vous avez besoin de remplacer la batterie quand celle-ci s'est épuisée, veuillez suivre les étapes suivantes

• Glissez le couvercle de la batterie pour l'enlever.
• Insérez la batterie rechargeable avec le câble d'alignement comme il est montré sur l'image.
• Refermez le couvercle.

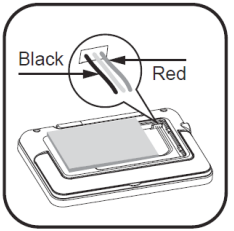

° La charge dure normalement 3 heures, mais elle peut durer plus long temps quand l'unité parents est allumée pendant la charge. Afin d'assurer la durée de chargement le plus court possible, éteignez l'unité parents pendant le chargement.
° Quand la batterie rechargeable est complètement chargée, l'unité pa rents peut être utilisée approximativement pendant 3 heures si l'unité parents est en mode VOX.
° L'unité parents peut être utilisée approximativement pendant 4 heures si l'écran de l'unité parents est allumé continuellement.
° La batterie se décharge graduellement, même quand l'unité parents est éteinte.

USAGE DU MONITEUR DE BEBE

• La Mise en Place

° Placez l'unité bébé dans un emplacement convenable où la caméra fournira la meilleure vue de votre bébé dans son lit/berceau.
° Placez l'unité bébé sur une surface plate.
° Pour la détection optimale du son, placez l'unité bébé au moins à 1 mètre (3,5 pas) de distance de votre bébé, mais pas plus loin que 2 mètres (7 pas).
° Montez l'unité bébé sur le mur comme il est montré dans la figure avec les vis fournies.

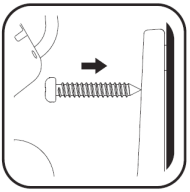

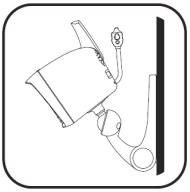

° Ajustez la tête de l'unité bébé en pivotant la caméra vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite.

° Ne placez pas l'unité bébé à porté des bébés. Si le signal est faible, es sayez de placer l'unité parents et/ou dans une position différentes dans les pièces.

• Mode de Vue de Nuit

° L'unité bébé a 8 pcs d'infra-rouge LED pour capter les images de façon claire dans l'obscurité. Quand le capteur de photo intégré détecte un niveau bas de lumière ambiante, les LEDs seront activés automatique ment. L'image sur l'écran LCD devient noire et blanche quand le mode de vue de nuit est activé.

• Ajuster le volume du Haut-parleur

° Appuyez sur la touche « Volume up » pour ajuster le niveau du son de l'unité parents plus fort.

° Appuyez sur la touche « Volume down » pour ajuster le niveau du son de l'unité parent plus faible.

° Il y a 8 étapes pour l'ajustement du niveau de son.

Quand le niveau duson est égal à 0, l'unité parents est muette.

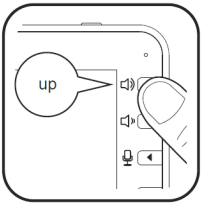

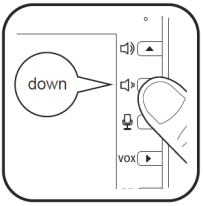

• Mode « Talk » (Parler)

° Appuyez sur et tenez la touche « Talk » qui est sur l'unité parents pour parler à votre bébé à travers le haut-parleur de l'unité bébé.

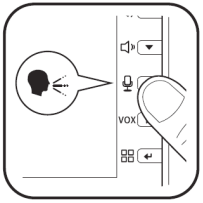

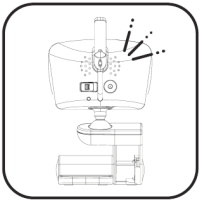

• Mode VOX

° Mode VOX est élaboré pour réduire la consommation d'énergie LCD quand le bébé ne pleure pas. Cela sauvera la vie de la batterie de l'unité parents. Si vous sélectionnez mode VOX on, veuillez sélectionner aussi le niveau désiré de l'activation de la sensibilité pour activer l'unité bébé et parents quand le bébé a besoin d'aide.

° Quand l'unité parents est en mode de vidéo en diffusion, appuyez sur la touche VOX, Vox est activé. VOX LED devient vert stable. Appuyez sur la

touche VOX encore une fois pour désactiver la fonction VOX.

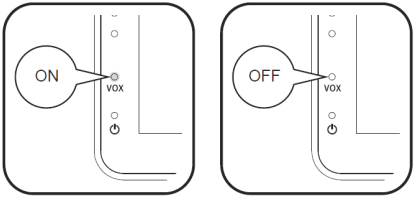

• Mode de Vue Quad (Carré)

° Appuyez sur le bouton de « Quad view » pour voir les vidéos de la caméra en mode d'écran divisé. Appuyez sur les touches de haut/bas/droite/gauche pour allumer un parmi les caméras. Un cadre rouge indique l'image de la caméra choisie. Le son que vous écoutez vient de la caméra choisie. Appuyez sur le bouton de « Quad view » pour retourner en arrière à la vue unique.

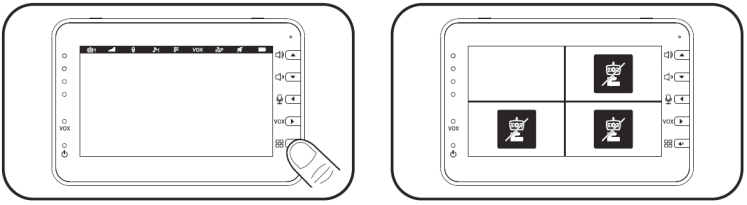

DANS LE MENU

• Ajustement de luminosité

° Appuyez sur la touche « menu » pour accéder au mode menu.

° Sélectionnez la luminosité et puis appuyez sur la touche « enter » pour accéder à l'ajustement de la luminosité.

° Utilisez les touches de flèche pour régler la luminosité plus ou moins lumineux.

° Il y a 5 étapes pour l'ajustement du niveau de luminosité.

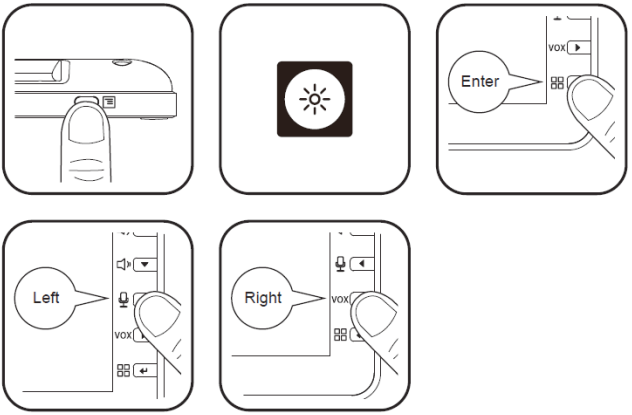

• Détection de mouvement

Parfois le bébé est réveillé, mais il/elle ne pleure pas. La détection du mouvement peut vous l'indiquer.

° Appuyez sur la touche « menu » pour accéder au mode menu.

° Sélectionnez « Motion (mouvement) » et puis appuyez sur la touche « enter » pour accéder à la page de sélection de la détection du mouve ment

° Utilisez les touches de flèche pour sélectionner la détection de mouve ment on/off, sensibilité faible, moyenne ou forte. La sensibilité faible veut dire que le bébé doit faire un grand mouvement pour déclencher l'alarme de détection. La sensibilité haute veut dire que même si le bébé fait un léger mouvement, cela peut déclencher l'alarme de détection.

Note : Veuillez éviter d'utiliser cette caractéristique pour contrôler la respiration du bébé parce que le mouvement de respiration est si léger que la caméra ne peut pas le capter.

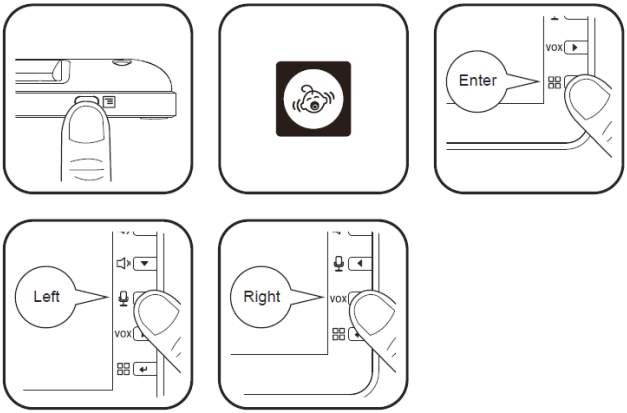

• Réglages de la caméra (Apparier des caméras supplémentaires, Jouer la berceuse et Détection de température)

° Appuyez sur la touche « menu » pour accéder au mode menu.

° Sélectionnez « caméra » et puis appuyez sur la touche « enter » pour accéder à la page de réglage de la caméra.

° Utilisez les touches de flèche de droite/gauche pour sélectionner la caméra que vous voulez changer les paramètres. Le nombre de caméra est montré au-dessus de l'icône de caméra, au coin droite. Si la caméra est appariée avec l'unité parents, l'icône est en couleur vert. Si non, l'icône de caméra est en couleur gris.

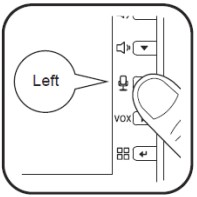

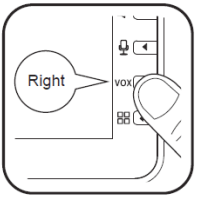

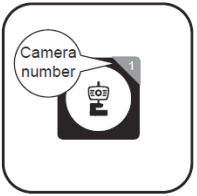

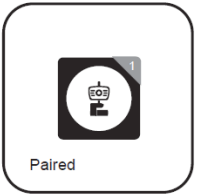

° APPARIER DES CAMERAS SUPPLEMENTAIRES

• Utilisez les touches de flèche vers le haut/vers le bas pour déplacer la barre lumineuse en « Paire ».

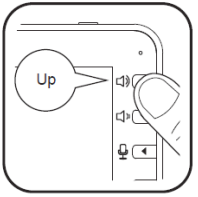

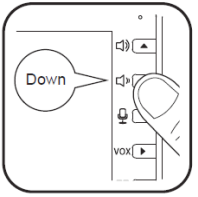

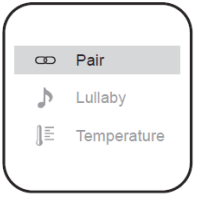

• Appuyez sur la touche « enter » pour activer le processus de paire. Dans 5 secondes après l'appui sur la touche « enter », appuyez sur la touche de « paire » de l'unité de caméra.

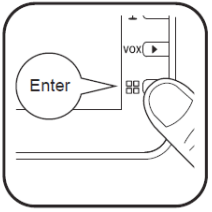

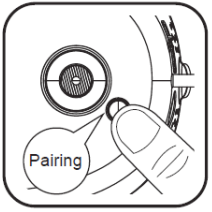

• Si le processus d'accolement de ce caméra est réussi, l'icône

« Lien » apparaît sur l'écran.

• Si le processus d'accolement de ce caméra n'est pas réussi, l'icône « Accolement échoué » apparaît sur l'écran.

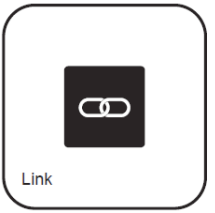

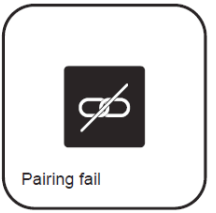

° JOUER LA BERCEUSE

• Utilisez les touches de flèche vers le haut/vers le bas pour déplacer la barre lumineuse en « Berceuse ». Appuyez sur « en ter » pour accéder à la page de jouer la berceuse.

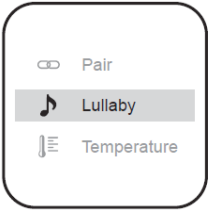

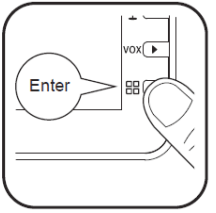

• Utilisez les touches de flèche pour sélectionner la berceuse 1~5 et jouer tout.

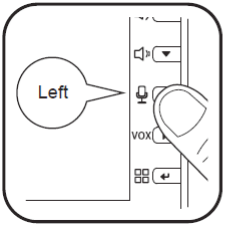

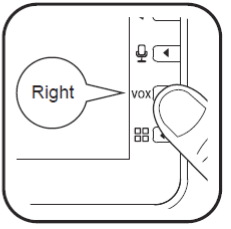

° REGLAGE DE TEMPERATURE

• Utilisez les touches de flèche vers le haut/vers le bas pour déplacer la barre lumineuse en « Température ». Appuyez sur « enter » pour accéder à la page de réglage de température.

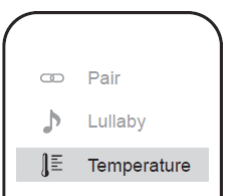

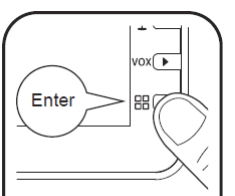

• Utilisez les touches de flèche et de « enter » pour sélectionner l'affichage de température on/off, l'échelle de température en Celsius et Fahrenheit et la plage de température de confort.

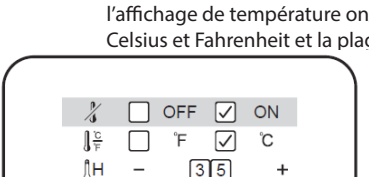

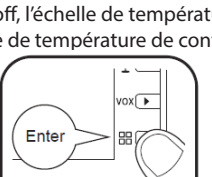

Plage de Température de Confort : L'unité parents alerte quand la température de la pièce est hors de cette plage préétablie.

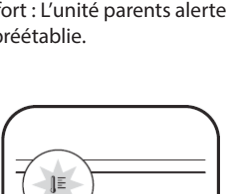

• Zoom in virtuel

° Appuyez sur le bouton « menu » et sélectionnez l'icône de « zoom » pour accéder à la fonction de zoom in. En mode zoom, appuyez sur la touche « enter » pour le zoom in x2 (double), appuyez sur la touche « enter » encore une fois pour retourner en arrière en 1x.

° Quand l'unité parents est en zoom in x2, vous pouvez appuyer sur la

flèche de gauche pour faire un panoramique à gauche ; appuyez sur la flèche de droite pour faire un panoramique à droite ; appuyez sur la flèche vers le haut pour incliner au sommet ; appuyez sur la flèche vers le bas pour incliner au bas.

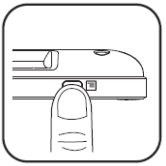

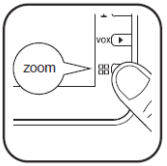

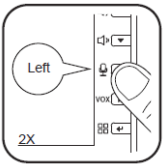

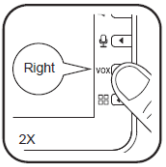

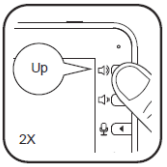

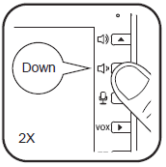

• Ajustement de la sensibilité de détection VOX

° Sélectionnez VOX et puis appuyez sur la touche « enter » pour accéder à la page d'ajustement de la sensibilité VOX.

° Utilisez les touches de flèche pour sélectionner la sensibilité faible, moyenne, forte.

° La sensibilité faible veut dire que le bébé doit pleurer plus fort pour activer l'unité bébé.

° La sensibilité moyenne veut dire que le bébé fait un son modéré pour activer l'unité bébé.

° La sensibilité forte veut dire que le bébé fait un tout petit bruit pour activer l'unité bébé.

° Ce niveau de sensibilité est réglé et partagé par le mode VOX et le mode Auto Mute.

Note : La distance entre le bébé et l'unité bébé influence le niveau de son capté par l'unité bébé. Veuillez confirmer d'abord l'emplacement de votre unité bébé, ensuite, ajuster le niveau de sensibilité que vous souhaitez. Quand la distance entre le bébé et l'unité bébé change, veuillez régler le niveau de sensibilité encore une fois.

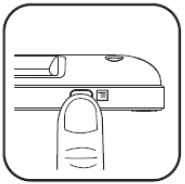

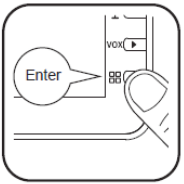

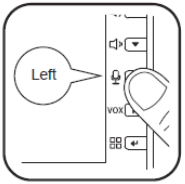

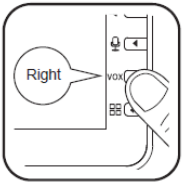

• Mode Auto Mute

° Le mode Auto Mute est élaboré de façon à rendre l'unité parents com plètement silencieux quand le bébé ne pleure pas. L'Audio diffuse auto matiquement des sons quand le son du bébé dépasse le niveau de sen sibilité souhaité. Si vous sélectionnez « Auto Mute mode on », veuillez sé lectionner aussi le niveau exigé d'activation de la sensibilité pour trans mettre l'audio à l'unité parents quand le bébé a besoin d'aide.

° Appuyez sur la touche « menu » pour accéder au mode menu.

° Sélectionnez Auto Mute ensuite appuyez sur la touche « enter » pour accéder à la page de sélection d'auto mute on/off.

° Utilisez les touches de flèche pour activer et désactiver la fonction d'auto mute.

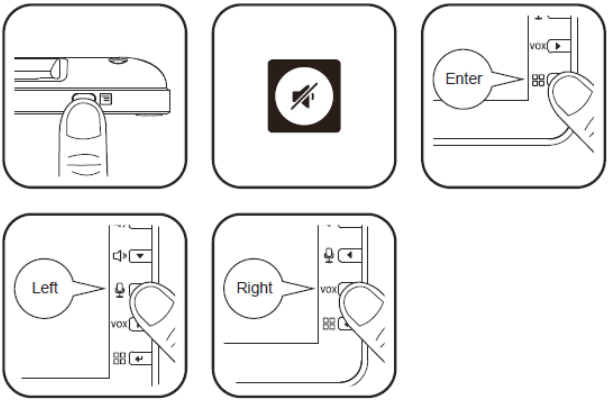

• Durée d'alimentation

° Appuyez sur la touche « menu » pour accéder au mode menu.
° Sélectionnez la durée d'alimentation ensuite appuyez sur la touche « enter » pour accéder à la page de la durée d'alimentation.
° Utilisez les touches de flèche pour sélectionner la durée que vous pla nifiez pour alimenter le bébé la prochaine fois. Si vous sélectionnez 4 heures, l'unité parents commence à compter à rebours et elle alertera quand le temps est arrivé.

Note : Quand vous éteignez l'unité parents, le compte à rebours s'arrête de marcher. Veuillez éviter d'éteindre votre unité parents quand vous utilisez la fonction de durée d'alimentation.

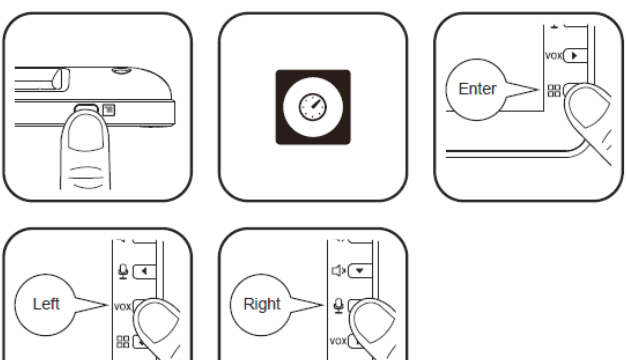

• Langues

° Appuyez sur la touche « menu » pour accéder au mode menu.
° Sélectionner « Langues » et puis appuyez sur la touche « enter » pour accéder à la page de sélection des langues.
° Utilisez la touche de flèche pour sélectionner une parmi les langues disponibles dans cette unité parents. Dans chaque pays, les langues dispo nibles sont différentes. Veuillez contacter votre revendeur pour les détails.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

• A la fin du cycle de vie de votre produit, il ne faut pas disposer ce produit avec les déchets normaux de maison. Emmenez ce produit au point de collection pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, le guide d'utilisateur et/ou la boîte indiquent cela.
• Mettez au rebut la batterie dans une manière veillant le bien de l'environnement selon vos réglementations locales.
• Veuillez contacter les autorités locales au cas où vous aurez besoin de plus d'informations sur les points de collection dans votre région.

HELP

• Interférence

° Si le signal est faible, essayez de placer l'unité parents ou bébé dans des locations différentes dans les pièces.
° L'usage des autres appareils de 2.4 GHz, comme les routeurs de WIFI, les

produits ayant le Bluetooth ou les fours à microondes peut causer des in terférences avec ce moniteur de bébé. Veuillez mettre ce moniteur de bébé au moins à 1 mètre (4 pas) de distance de ces appareils ayant Wire less.

° L'emplacement très près de l'unité bébé et de l'unité parents causera l'écho, le retour d'audio. Veuillez déplacer l'unité bébé et parents 2 mètres (8 pas) plus loin l'une de l'autre.

• Pas de Vidéo

° Batterie épuisée ? Chargez l'unité parents encore une fois. Assurez-vous que la lumière LED de l'unité bébé soit allumée.

° Mode ECO ? Contrôlez si le mode ECO LED est allumé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer les moniteurs de bébé ou sélection nezdu menu « ECO mode off ».

• Pas d'Audio

° Batterie épuisée ? Chargez l'unité parents encore une fois. Assurez-vous que la lumière LED de l'unité bébé soit allumée.

° Mode ECO ? Contrôlez si le mode ECO LED est allumé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer les moniteurs de bébé ou sélectionnez du menu « ECO mode off ».

° Mode d'auto mute ? Si l'auto mute est en « ON », l'unité parents peut diffuser le son quand le son du bébé dépasse le niveau de sensibilité sélectionné. Eteignez l'auto mute ou sélectionnez le niveau de sensibilité que vous désirez.

° Appuyez sur la touche « Talk (Parler) ». Quand vous appuyer sur la touche « Talk », vous pouvez parler à votre bébé. Relâchez la touche « Talk » et vous pouvez entendre encore la voix de votre bébé.

İÇİNDEKİLER

Bilgilendirme.....2
Güvenlik Uyarıları (Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler & Bakım ve Onarım)..... 2
Cihaz Ve Aksesuarlar.....5
Bebek Ünitesine Genel Bakış.....5
Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış.....6
Ebeveyn ünitesi menü simgeleri.....8
Pil şarj göstergesi.....11
Başlarken.....11
Ebeveyn ünitesi güç adaptörünü takın.....12
Bebek monitörünün kullanımı.....13
Gece görüş modu.....14
Hoparlör ses ayarı..... 14
Konuşma Modu..... 15
VOX Modu.....15
Çoklu kamera izleme modu.....16
Menü Parlaklık ayarı.....16
Hareket algılama.....17
Kamera kurulumu.....18
Kamera Eşleştirmek.....19
Ninni.....20
VOX Etkinleşme Hassasiyet ayarı..... 22
Otomatik Ses Azaltma modu..... 23
Besleme Zamanı.....24
Temizlik ve Bakım.....26
Yardım..... 27
Taşıma ve Nakliye.....27
Enerji.....28
Tüketicinin Seçimlik Hakları.....28
Teknik Özellikler.....29

BİLGİLENDİRME

• Dijital Bebek İzleme cihazını çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte tekrar başvurabilmek için saklayınız.

• Bu ürün çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri sınırlı veya bilgisi ve deneyimi eksik kişilerce kullanılmamalıdır.

Güvenlik Uyarıları

(Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler & Bakım ve Onarım)

1.Bu cihaz ebeveyn gözetimi yerine geçemez, cihazı sadece ev içi gözetime yardımcı olarak kullanınız.

2.Adaptör kablolarının çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olunuz. Alıcıyı bebeğin beşiği veya oyun bahçesi içine koymayınız. Bebek ünitesi ve kablolar çocuklardan en az 1 metre uzaklıkta olmalıdır.

3.Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

4.Ürünü sadece kuru bir bez ile temizleyiniz. Sıvı veya kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.

5.Yıldırımlı fırtınaların olduğu zamanlarda veya uzun bir süre kullanılmadığında cihazın fişini prizden çekiniz.

6.Bu bebek monitörünün küçük parçaları bebekler veya küçük çocuklar tarafından yutulabilir. Bu parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

7.Güç kablosuna herhangi bir şeyin dayanmasına izin vermeyiniz. Kabloların üzerinden geçilebileceği veya kıstırılabileceği bir yere bu cihazı yerleştirmeyiniz.

8. Sadece ürün ile birlikte gelen şarj edilebilir pili kullanınız. Pilin ömrü tamamlandığında yeni pil temini için üretici firma ile temasa geçiniz. Ebeveyn ünitesi için yanlış tipte bir pilin kullanılması patlama riskine neden olabilir.

9.Üniteler üzerindeki antenler sabittir. Antenleri kesinlikle uzatmaya ya da kısaltmaya çalışmayınız.

10.Ürün adaptörleri bu ürün gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Başka bir cihaz ile kullanılmamalıdır. Ayrıca bebek telsiziniz için başka bir cihazın adaptörünü kullanmayınız. Orijinal adaptör kullandığınızdan emin olunuz aksi durumda cihaz zarar görebilir.

11.Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.

12. Ürünü kullanırken veya kullanmadığınız zamanlarda ürünü darbeden, düşmeden, nemden, sıvıdan, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Düşmeye, darbeye, ısıya, neme, sıvıya veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
13. Weewell önceden haber vermeksizin cihazın teknik özellikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
14.Ürünü ve/veya pilleri ateşe atmayınız. Kullanılmış pilleri bölgenizdeki atık pil toplama merkezlerine teslim ediniz.

Özel Servis talimatları ve Garanti Koşulları

• Orijinal tarihli faturanızı saklayınız. Bebek monitörünüzün garanti servisi için, garanti durumunu teyit etmek için tarihli faturanızın bir kopyasını sunmanız gerekecektir.

• Bu cihaz FCC Kuralları 15. Bölüme uygundur.

• Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmamalı ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmalara neden olabilecek girişimler dahil alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

FCC NOTU:

Üretici bu cihazda yapılan herhangi bir izinsiz değiştirmeden kaynaklanan herhangi bir radyo veya TV girişiminden sorumlu değildir. Böyle bir değişiklik cihazın garantisi ve kullanıcının kullanma hakkını geçersiz kılacaktır.

Ürünle ilgili sorular için, lütfen arayınız:

02124657901

CİHAZ VE AKSESUARLAR

- Bebek ünitesi x1
- Ebeveyn ünitesi x1
- Şarj edilebilir lityum pil x1
- Bebek ünitesi için güç adaptörü x1 (Uzun kablo)
- Ebeveyn ünitesi için güç adaptörü x1 (Kısa kablo)
- Bebek ünitesini duvara monte etmek için vidalar ve genişletme cıvatası x2
- Kullanım kılavuzu x1

Bebek Ünitesine Genel Bakış

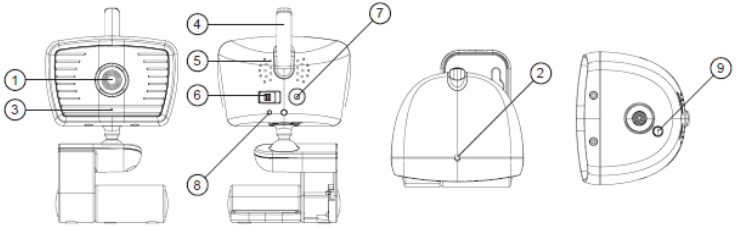

01. Kamera lensi 02. Foto sensör (Gece Görüşü açık/ kapalı) 03. Mikrofon 04. Anten 05. Hoparlör	06. Açma/kapama anahtarı 07. Güç Kaynağı Konektörü 08. Güç Işığı 09. Ek kamera eklemek için eşleştirme anahtarı 10. Sıcaklık Sensörü

Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış

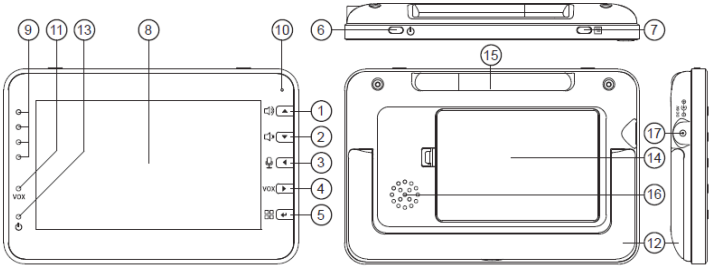

01. Ses Tuşu Normal Mod: Ses seviyesini arttırır Büyütme modu: Görüntüde yukarı ilerlemek için yukarı ok Menü modu: menü öğelerinde gezinmek Çoklu kamera izleme modu: kameralar arasında geçiş yapmak için	04. VOX tuşu VOX Normal Mod: VOX modunu etkinleştirmek veya devredışı bırakmak için basın Büyütme modu: Görüntüde sağa ilerlemek için sağ ok Menü modu: menü öğelerinde gezinmek Çoklu kamera izleme modu: kameralar arasında geçiş yapmak için

02. Ses azaltma
Normal Mod:
Ses seviyesini azaltır
Büyütme modu:
Görüntüde aşağı ilerlemek için aşağı ok alt
Menü modu:
menü öğelerinde gezinmek
Çoklu kamera izleme modu:
kameralar arasında geçiş yapmak için

05. Çoklu kamera izleme tuşu
Normal Mod:
Tek kameradan çoklu kamera izlemeye geçmek için basın
Menü modu:
Seçimi onaylamak ve çıkmak için basın
Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma modu:
Yakınlaştırma modunda, yakınlaştırmak/ uzaklaştırmak için basın

03. Talk Tuşu
Normal Mod:
Bebeğinizle konuşmak için basılı tutun
Büyütme modu:
Görüntüde sola ilerlemek için sol ok
Menü modu:
menü öğelerinde gezinmek
Çoklu kamera izleme modu:
kameralar arasında geçiş yapmak için

06. Güç açık/kapalı Tuşu
Ebeveyn ünitesini açmak/ kapatmak için 2 saniye basılı tutun

07. Menü tuşu Normal Mod: Menüye girmek/çıkmak için basınız.	13. Güç Işığı (Güç var=sabit yeşil) (Pil az = yanıp sönen kırmızı)
08. Ekran (LCD)	14. Pil kapağı
09. Ses seviyesi Işıkları (Mavi)	15. Harici Anten
10. Mikrofon	16. Hoparlör
11. VOX modu ışığı (yeşil ışık) VOX	17. Güç Kaynağı Konektörü
12. Ayak	

Ebeveyn ünitesi menü simgeleri

Ana sayfa	
Kamera göstergesi (1,2,3 & 4)	
Sinyal gücü (5 seviye)	
Konuşma Modu	
Ninni (1~5 & tümünü çal)	
Sıcaklık göstergesi (C)	

VOX Bebek uyurken bebek ve ebeveyn ünitesi uyku moduna geçer Bebek ağladığında, Bebek ve ebeveyn ünitesi video ve ses yayınlamaya başlayacaktır.	VOX
Hareket algılama gösterge simgesi (bebek hareketini algılarken, monitörde görüntülenecektir)	
Otomatik ses açma/kısma Otomatik ses açma/kısma Otomatik ses kısma modu: bebek çok fazla gürültü yapmadığında ebeveyn ünitesi otomatik olarak ses kısma moduna geçer. Ebeyn ünitesi, bebek sesi ayarlı hassasiyet seviyesini aştığında ses yayınlamaya başlar.	
Pil seviyesi (3 seviye ve pil az iken yanıp sönme)	
Kapsama dışı/iletişim yok	
Besleme zamanı (00:00:00)	08:00:00
Ses seviyesi (7 seviye)	
Gece görüş modu (Görüntü siyah/beyaz olur)	

Ebeveyn ünitesi simgeleri **Menü**	
Parlaklık (5 seviye ayarı)	
Kamera kurulumu Eşleştirilmiş kameralar arasında geçiş yapmak için sağ ve sol ok tuşuna basın. Kamera numaraları kamera simgesinin üzerinde gösterilmektedir. Kamera EŞLENMEMİŞ İSE, kamera simgesinin rengi grileşir. Kamera eşleştirilmiş ise, kamera simgesinin rengi yeşil olur. • Eşleştir: ebeveyn ünitesine kamera ekler. • Ninni: Ninni ve çalma modunu seçin • Sıcaklık: Sıcaklık ayarları:	
VOX hassasiyet Düşük, orta ve yüksek hassasiyet arasında seçim yapmak için ok tuşlarını kullanın.	
Besleme zamanı sonraki besleme için süreyi seçin (2, 3, 4, 5 ve 6 saat).	
Hareket algılama ayarları devre dışı bırakma, düşük hassasiyet, orta hassasiyet ve yüksek hassasiyet seviyesi arasında seçim yapın	
Yakınlaştır/Uzaklaştır (kaydırmak için ok tuşlarına basın)	

Otomatik ses açma/kısma Otomatik ses kısma fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak arasında seçim yapmak için ok tuşlarını kullanın. bebek çok fazla gürültü yapmadığında ebeveyn ünitesi otomatik olarak ses kısma moduna geçer. Ebeyn ünitesi, bebek sesi ayarlanan hassasiyet seviyesini aştığında ses yayınlamaya başlar.	

Menü	
Dil (5 dil seçeneği) Cihazınız daha fazla dil seçeneğine sahip olmayabilir. Detay için lütfen bayinize danışın)	

Pil şarj göstergesi

• Ebeveyn ünitesi kapandığında:

Güç adaptörünü ebeveyn ünitesine takın; ebeveyn ünitesi pili otomatik olarak şarj eder. Ebeveyn ünitesi ekranının ortasında pil simgesinin yanıp söndüğünü göreceksiniz.

• Ebeveyn ünitesi açıldığında:

Güç adaptörünü ebeveyn ünitesine takın; ebeveyn ünitesi pili otomatik olarak şarj eder. Ebeveyn ünitesi ekranının sağ ortasında pil simgesinin yanıp söndüğünü göreceksiniz.

Başlarken

Bebek ünitesi güç adaptörünü takın

• Uzun kablolu olan (6V 800mA) güç adaptörünü kullanın.

• Bebek ünitesini çalıştırmak için anahtarı açık konuma kaydırın. Yeşil Güç ışığı yanar.

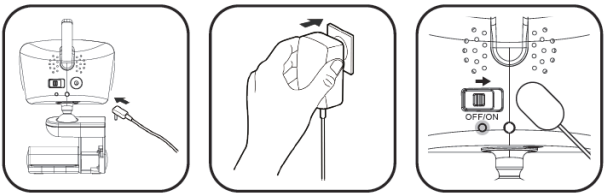

Ebeveyn ünitesi güç adaptörünü takın

• Kısa kablolu olan (6V 800mA) güç adaptörünü kullanın.

• Ebeveyn ünitesini ilk defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj etmek üzere adaptörü ebeveyn ünitesine takın.

• Ebeveyn ünitesini çalıştırmak için güç aç/kapat tuşunu 2 saniye basılı tutun.

• Bebek ve ebeveyn ünitesi çalıştığında, ebeveyn ünitesindeki ekran bebek ünitesi ile yakalanan videoyu gösterecektir.

• Bağlantı yok veya kapsama dışında iseniz, video ekranı kapanacak ve LCD ekranda LOST LINK sinyali görüntülenecek ve her 3 saniyede bip sesi çıkacaktır. Bağlantı yeniden kuruluncaya kadar ebeveyn ünitesini bebek ünitesine doğru taşıyın.

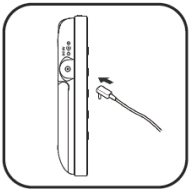

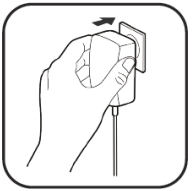

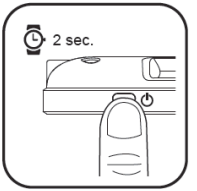

Başlarken

Şarj edilebilir pillerin kullanımı

• Ebeveyn ünitesi şarj edilebilir Lityum iyon polimer piline sahiptir.

• Pil boş iken, pil simgesi yanıp söner ve güç ışığı kırmızı yanıp söner.

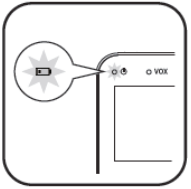

• Pil tamamen boşaldığında ebeveyn ünitesi otomatik olarak kapanır ve bebek ünitesi ile teması kaybeder.

• Şarj edilebilir pil ebeveyn ünitesinin içindedir. Pilin kullanım ömrü sona erdiğinde pili değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:

- Çıkarmak için pil yuvası kapağını kaydırarak açın.
- Şekilde gösterildiği gibi uçları hizalayarak şarj edilebilir pili takınız.
- Kapağı yeniden kapatınız.

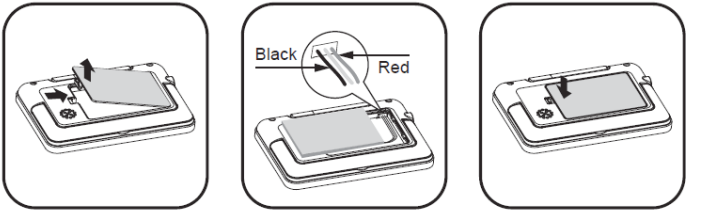

- Cihaz kapalı iken şarj olabilme süresi 3-4 saat iken,cihaz çalışır durumda şarj edilmesi halinde bu süre uzayacaktır.
- Şarj edilebilir pil tamamen şarj olduğunda, ebeveyn ünitesi VOX modunda iken yaklaşık 8 saat kullanılabilir.
- Ebeveyn ünitesi sürekli olarak çalışması halinde yaklaşık 4 saat kullanılabilir.
- Ebeveyn ünitesi kullanılmadığında enerjisi zaman içerisinde yavaş yavaş tükenir.

Bebek monitörünün kullanımı

Kurulum

• Bebeğiniz beşikte veya karyolada iken kamera en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde uygun bir yere bebek ünitesini yerleştirin.

• Bebek ünitesini düz bir yüzeye yerleştirin.

• İdeal ses algılaması için, bebek ünitesini bebeğinizden en az 1 metre en çok 2 metre uzağa yerleştirin.

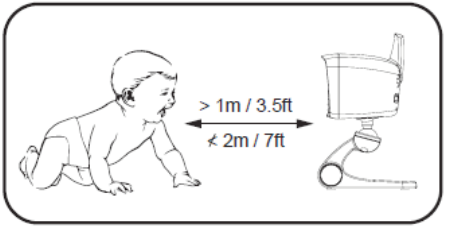

Şekilde gösterildiği gibi sağladığımız vidalar ile bebek ünitesini duvara monte ediniz.

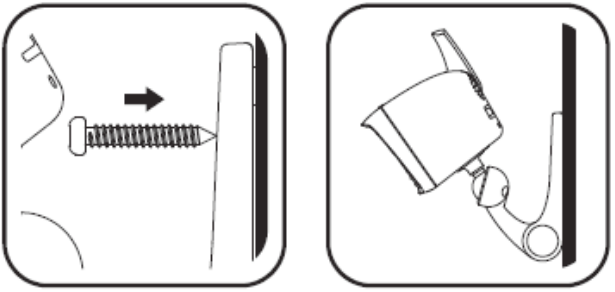

• Kamerayı yukarı, aşağı, sol ve sağa döndürerek bebek ünitesinin başını ayarlayın.
• Bebek ünitesini bebeğin ulaşabileceği bir mesafeye yerleştirmeyin. Sinyal zayıf ise, bebek ve/veya ebeveyn ünitesini odada farklı yerlerde deneyiniz.

Gece görüş modu

• Bebek ünitesi, karanlıkta net görüntüler yakalamak için 8 adet kızılötesi LED'e sahiptir. Yerleşik görüntü sensörü düşük bir ortam ışığı algılaması halinde, LED'ler otomatik olarak çalışacaktır. Gece görüş modu etkinleştiğinde LCD ekrandaki görüntü siyah ve beyaz olacaktır.

Hoparlör ses ayarı

• Ebeveyn ünitesi ses seviyesini yükseltmek için Ses yükselt tuşuna basın.
• Ebeveyn ünitesi ses seviyesini azaltmak için Ses azalt tuşuna basın.
• Ses ayarı için 8 seviye bulunmaktadır. Ses seviyesi 0'a eşitlendiğinde, Ebeveyn ünitesinin sesi tamamen kısılır.

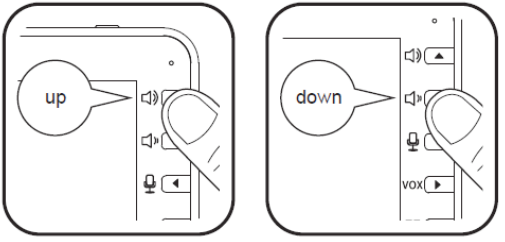

Konuşma Modu
Bebek ünitenizdeki hoparlör üzerinden bebeğiniz ile konuşmak için ebeveyn ünitesindeki TALK tuşunu basılı tutun.

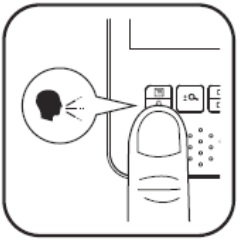

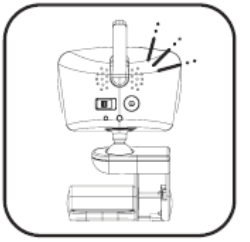

VOX modu
• VOX modu, bebek ağlamadığında LCD'nin güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu mod ayrıca ebeveyn ünitesinin pil ömrünü uzatır. VOX modu etkin iken, bebeğin yardıma ihtiyaç duyması halinde bebek ve ebeveyn ünitesini etkinleştirmek için istediğiniz etkinleşme hassasiyet seviyesini de seçebilirsiniz.
• Ebeveyn ünitesi video akış modunda iken, VOX tuşuna bastığınızda VOX etkinleştir. VOX LED sabit yeşil yanar. VOX fonksiyonunu devre dışı bırakmak için VOX tuşuna yeniden basın.

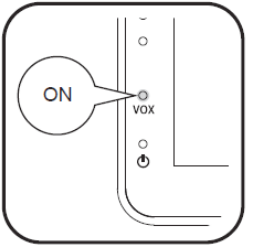

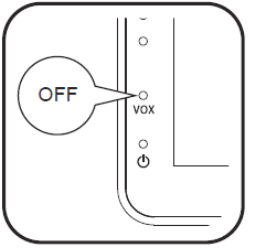

Çoklu kamera izleme modu

• Kamera videolarını bölünmüş ekran modunda izlemek için çoklu izleme düğmesine basınız. Kameralar arasında geçiş yapmak için Yukarı/Aşağı/Sağ/Sol düğmelerine basınız. Kırmızı bir çerçeve seçilen kamera görüntüsünü gösterir. Dinlediğiniz ses ise seçilen kameradan gelir. Tek görüntüye dönmek için çoklu izleme düğmesine basınız.

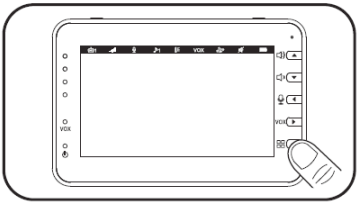

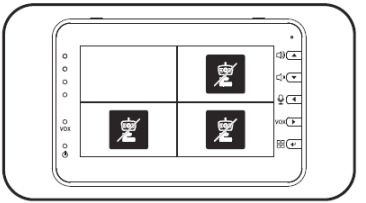

Menü

Parlaklık ayarı

• Menu moduna girmek için menü tuşuna basın.

• Parlaklık ayarını girmek için, "parlaklık simgesini" seçin ve sonra "Yakınlaştır tuşuna" basın.

• Parlaklığı ayarlamak için ok tuşunu kullanın.

• Parlaklık ayarı için 5 seviye bulunmaktadır.

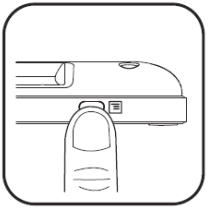

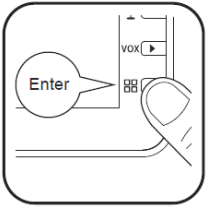

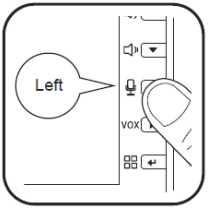

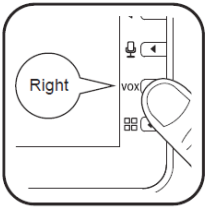

Hareket algılama
Bazen bebek uyanıktır ancak ağlamaz. Hareket sensörü bunu size söyleyebilir.
• Menu moduna girmek için menü tuşuna basın.
• Hareket algılama seçim sayfasına girmek için önce Motion seçin sonra enter tuşuna basın.
• Hareket algılamayı etkin/devre dışı, düşük hassasiyet, orta hassasiyet ve yüksek hassasiyet seçmek için ok tuşunu kullanın. Düşük hassasiyet algılama alarmını çalıştırmak için büyük bir hareket yapması gerektiği anlamına gelir. Yüksek hassasiyet algılama alarmını çalıştırmak için küçük bir hareket yapması gerektiği anlamına gelir.

NOT: Bu özelliği bebeğin nefes almasını algılamak için kullanmayın çünkü nefes hareketi o kadar küçüktür ki kamera bu hareketi size söyleyemez.

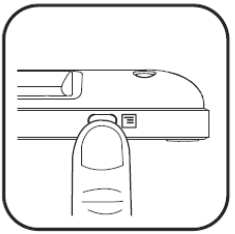

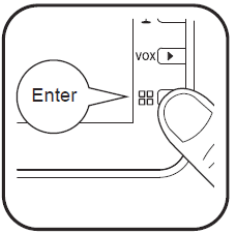

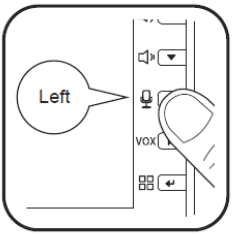

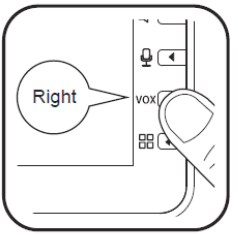

Kamera kurulumu

Ek kameraları eşleştirmek, Ninni fonksiyonu ve Sıcaklık algılama

• Menu moduna girmek için menü tuşuna basın.

• Kamera ayarları sayfasına girmek için önce Camera seçin sonra enter tuşuna basın.

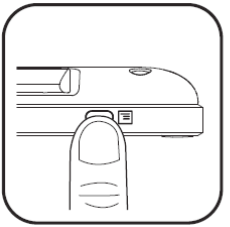

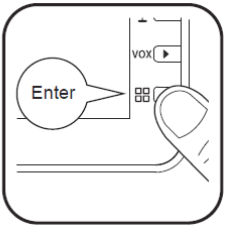

• Ayarlarını değiştirmek istediğiniz kamerayı seçmek için sağ/sol ok tuşlarını kullanın. Kamera numarası kamera simgesinin sağ üst köşesinde gösterilmektedir. Kamera ebeveyn ünitesine eşleştirilmiş ise, simge yeşil renkte olacaktır. Aksi halde, kamera simgesi gri renkte olacaktır.

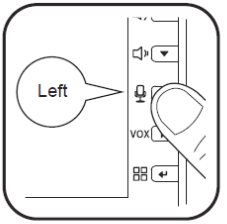

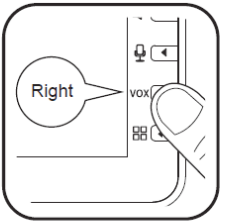

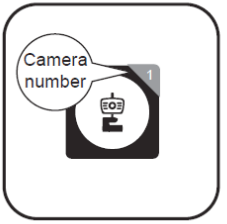

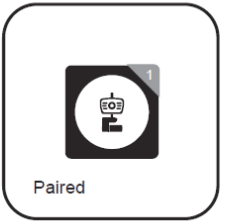

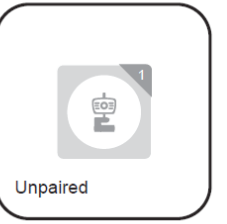

EK KAMERA EŞLEŞTİRMEK

-Seçimi Pair'e taşımak için yukarı/aşağı oku kullanın.

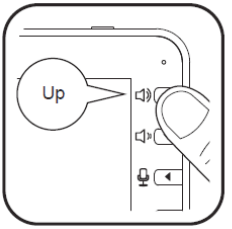

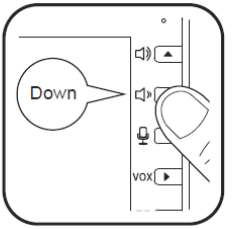

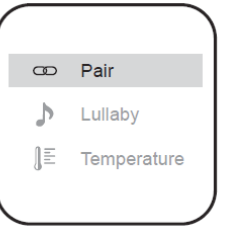

- Eşleştirme işlemini başlatmak için enter Tuşuna basın. Enter tuşuna bastıktan 5 saniye sonra, kamera ünitesinin eşleştirme tuşuna basın.

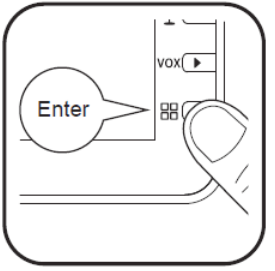

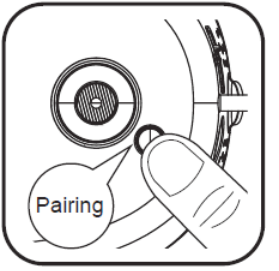

- Kameranın eşleştirilmesi başarılı ise, ekranda Link simgesi görünür.
- Kameranın eşleştirilmesi başarılı değil ise, ekranda Pairing fail görünür.

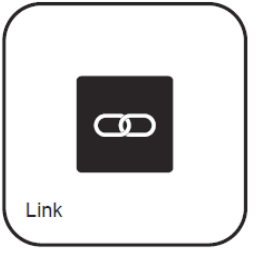

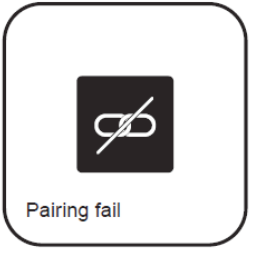

NİNNİ

Seçimi Lullaby'e getirmek için yukarı/aşağı oku kullanın. Lullaby sayfasını girmek için enter tuşuna basın.

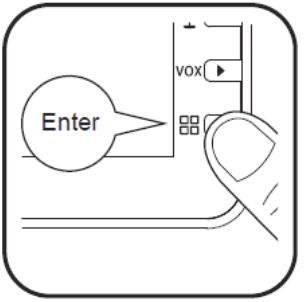

1-5 arası ninnileri veya tümünü çalmak için ok tuşlarını kullanın.

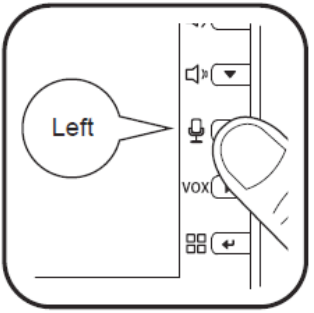

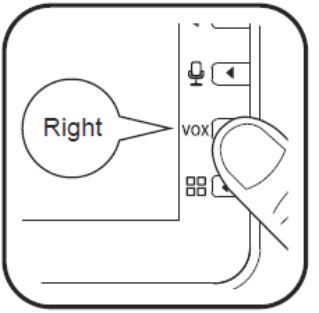

SICAKLIK AYARI

Seçimi Temperature'a getirmek için yukarı/aşağı oku kullanın. Sıcaklık ayar sayfasına girmek için enter tuşuna basın.

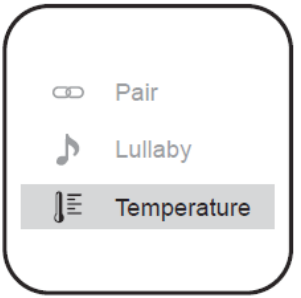

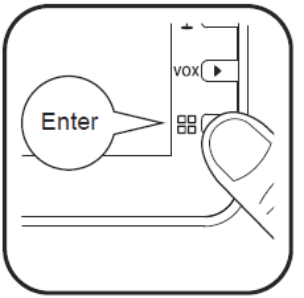

-Sıcaklık ekranı açık/kapalı, Celcius ve Fahrenheit sıcaklık ölçeklerini ve konfor sıcaklık aralığını seçmek için ok tuşlarını ve enter tuşlarını kullanın.

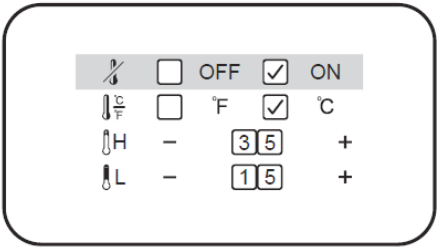

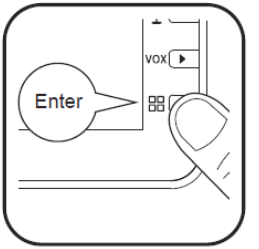

Konfor Sıcaklık Aralığı: Ebeveyn ünitesi kameranın bulunduğu oda sıcaklığı bu ön ayar aralığının dışında iken alarm verir.

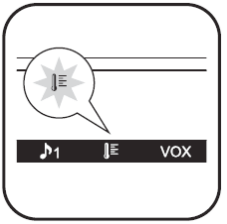

Sanal Yakınlaştırma

• Yakınlaştırma fonksiyonuna girmek için Menü düğmesine basın ve Zoom simgesini seçin. Yakınlaştırma modunda iken, İki kat yakınlaştırmak için enter tuşuna basın; normal görüntüye dönmek için yeniden enter tuşuna basın.

• Ebeveyn ünitesi 2X yakınlaştırma modunda iken, sola kaydırmak için sol oka basabilirsiniz; sağa kaydırmak için sağ oka basabilirsiniz; yukarıya kaydırmak için yukarı oka basabilirsiniz; aşağı kaydırmak için aşağı oka basabilirsiniz.

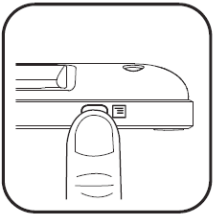

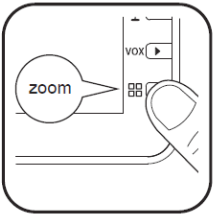

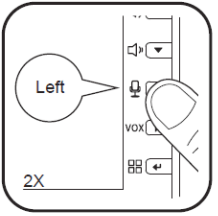

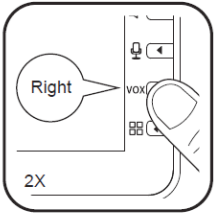

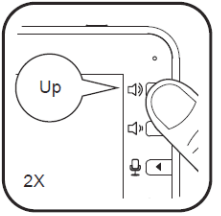

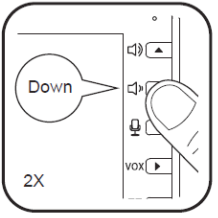

VOX Etkinleşme Hassasiyet ayarı

• VOX hassasiyet ayarlama sayfasına girmek için önce VOX seçin sonra enter tuşuna basın.

• Düşük, orta ve yüksek hassasiyet arasında seçim yapmak için ok tuşlarını kullanın.

• Düşük hassasiyet bebek ünitesini etkinleştirmek için bebeğin yüksek seste ağlaması gerektiği anlamına gelir.
• Orta hassasiyet bebek ünitesini etkinleştirmek için bebeğin orta şiddette ağlaması gerektiği anlamına gelir.
• Yüksek hassasiyet bebek ünitesini etkinleştirmek için bebeğin az şiddette ağlaması gerektiği anlamına gelir.
• Bu hassasiyet seviyesi VOX modu ve Otomatik Ses Kısma modu ile ayarlanır ve paylaşılır.

NOT: Bebek ve bebek ünitesi arasındaki mesafe bebek ünitesinin algılayacağı ses seviyesini etkiler. İlk önce bebek ünitenizin yerini belirleyin sonra istediğiniz hassasiyet seviyesini ayarlayın. Bebek ile bebek ünitesi arasındaki mesafenin değişmesi halinde, lütfen hassasiyet seviyesini yeniden ayarlayın.

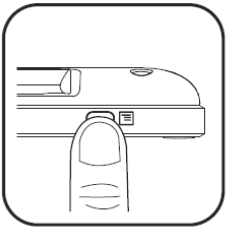

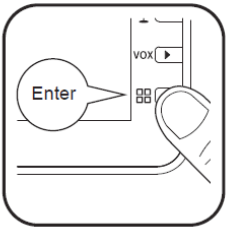

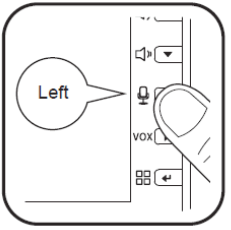

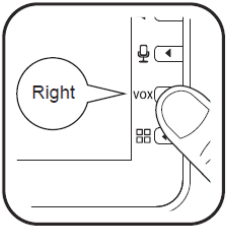

Otomatik Ses Azaltma modu
• Otomatik ses azaltma modu, bebek ağlamadığında ebeveyn ünitesini tamamen sessiz kılmak için tasarlanmıştır. Bebek sesinin belirlenen etkinleşme seviyesini aşması halinde ses otomatik olarak yeniden yayınlanmaya başlar. Otomatik ses kısma modu etkin iken, bebeğin yardıma ihtiyaç duyması halinde ebeveyn ünitesinde ses yayını

için istediğiniz etkinleşme hassasiyet seviyesini de seçin.
• Menu moduna girmek için menü tuşuna basın.
• Otomatik ses kısma açık/kapalı seçim sayfasına girmek için Auto Mute seçin ve sonra enter tuşuna basın.
• Otomatik ses kısma fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ok tuşunu kullanın.

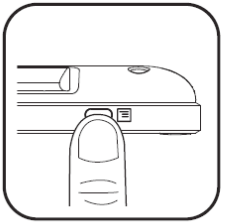

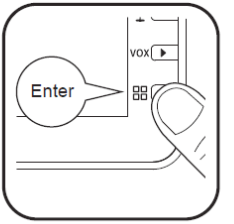

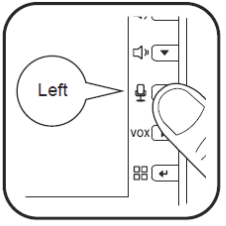

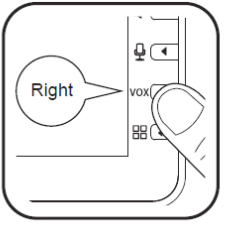

Besleme Zamanı
• Menu moduna girmek için menü tuşuna basın.
• Besleme zamanı seçim sayfasına girmek için önce Feed Timer seçin sonra enter tuşuna basın.
• Bebeğinizi besleyeceğiniz sonraki zamanı için gereken süreyi seçmek için ok tuşunu kullanın. 4 saat seçmeniz halinde, ebeveyn ünitesi geri saymaya başlar ve zaman dolduğunda alarm verir.

NOT: Ebeveyn ünitesini kapattığınızda, kronometre durur. Besleme Kronometresi etkin iken ebeveyn ünitesini kapatmayınız.

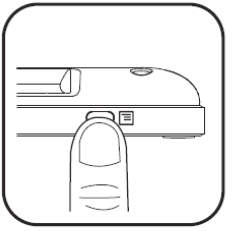

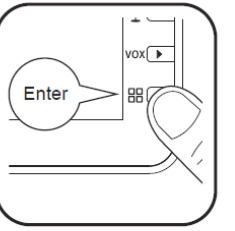

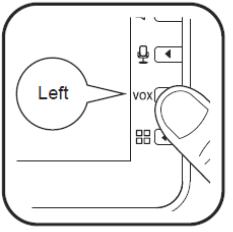

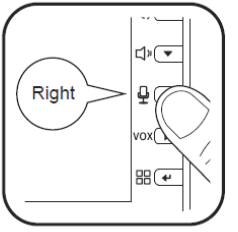

Diller

• Menu moduna girmek için menü tuşuna basın.
• Dil seçim sayfasına girmek için önce Language seçin sonra enter tuşuna basın.
• Ebeveyn ünitesinde mevcut dillerden birini seçmek için ok tuşunu kullanın. Dil seçenekleri ülkeye göre değişmektedir. Detay için lütfen bayinize danışın.

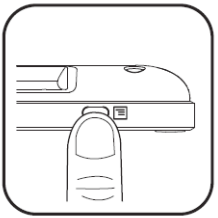

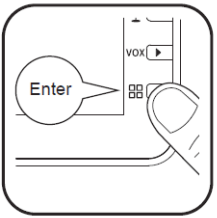

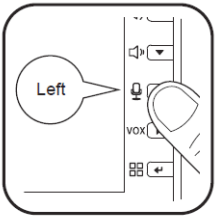

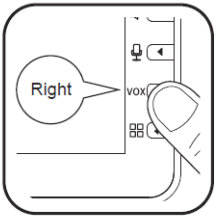

Temizlik ve Bakım

• Sadece kuru ya da hafif nemli bir bez ile haftada bir temizleyin. Temizlik yapmadan önce cihazın fişini prizden çıkarın. Sıvı veya aerosol temizlik maddeleri kullanmayın.

Cihazın Bertarafı

• Ürün ömrü sona erdiğinde, bu ürünü normal ev atıkları ile birlikte bertaraf etmeyin. Bu ürünü elektrik ve elektronik ekipmanların geri dönüşüm için toplama noktasına teslim edin. Cihaz, kullanım kılavuzu ve/veya kutudaki simge bunu ifade etmektedir. • Pilleri yerel yönetmeliklerinize göre çevre dostu bir şekilde bertaraf ediniz. • Size yakın toplama noktaları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yerel kurumlara danışınız.	

Yardım

Etkileşim	• Sinyal zayıf ise, bebek ve/veya ebeveyn ünitesini odada farklı yerlerde deneyiniz. • WIFI modem, Bluetooth ürünleri veya mikrodalga fırınlar gibi diğer 2.4 Ghz cihazların kullanımı bu bebek monitöründe girişimlere neden olabilir. Lütfen bu bebek monitörünü bu kablosuz cihazlardan en az 1 metre uzağa yerleştirin. • Bebek ve ebeveyn ünitesinin birbirine yakın olması eko ve ses geri bildirimine neden olacaktır. Lütfen bebek ve ebeveyn üniteleri arasında 2 metrelik bir mesafe bırakın.
Video Yok	• Pil bitmiş? Ebeyn ünitesini yeniden şarj edin. Bebek ünitesi güç ışığının yandığını kontrol ediniz. • VOX modu? VOX modu ışığının yanıp yanmadığını kontrol ediniz. Bebek monitörünü etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın veya menüden VOX modu kapalı'yı seçin.
Ses yok	• Pil bitmiş? Ebeyn ünitesini yeniden şarj edin. Bebek ünitesi güç ışığının yandığını kontrol ediniz. • VOX modu? VOX modu ışığının yanıp yanmadığını kontrol ediniz. Bebek monitörünü etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın veya menüden VOX modu kapalı'yı seçin. • Otomatik Ses Kısma modu? Otomatik Ses Kısma modu ETKİN iken, Ebeveyn ünitesi bebek sesi seçilen hassasiyet seviyesini aştığında ses yayını yapacaktır. Otomatik ses kısma modunu kapatın veya hassasiyet seviyesinde istediğinizi seçin. • Talk tuşuna basın. Talk tuşuna bastığınızda bebeğinize konuşabilirsiniz. Talk tuşunu bıraktığınızda bebeğinizin sesini yeniden duyabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

Enerji

Ürünün anne ünitesi 100VAC-240VAC girişli ve 6VDC/800mA çıkışlı harici adaptör ve/veya 3,7VDC 1440mA dahili batarya ile çalışmaktadır. Ürünün bebek ünitesi ise sadece 100VAC-240VAC girişli ve 6VDC/800mA çıkışlı harici adaptör ile çalışmaktadır. Pilinizi belirli periyotlar ile tamamen boşalıncaya kadar kullanarak tam olarak deşarj ediniz ve ardından pilinizi tamamen dolacak şekilde tekrar şarj ederek şarjlı pil kullanım ömrünüzü uzatabilirsiniz. Pilinizin uzun süre şarjsız kalmamasına dikkat edin. Uzun süre kullanmayacağınız pilleri şarjlı olarak saklayın. Uzun süre boş kalan pillerin hem ömürleri kısalır, hem de performansları düşer. Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda pilleri cihaz üzerinde bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Üretici: IModesty Technology Corp.
3F-1, No.76, Sec.2, Jia-Feng S.
Rd,Zhubei City, Hsin-Chu County 302,
Taiwan

Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com

Sistem Özellikleri	
Model No: WMV860 Ürün Adı: Dijital Bebek İzleme Cihazı Lot No: 2-20150702 Kullanım Ömrü: 5 yıl	
RF özellikleri	
RF Frekans Aralığı	2400MHz - 2483.5MHz
Modülasyon Tipi	GFSK, FHSS
İletim Gücü	9,52 dBm
İletim aralığı	>= 300 m

Bebek Ünitesi	
Görüntü Sensörü	
Tip	CMOS
Etkin Piksel (H/V)	H:640, V:480
Görüntü formatı	MPEG4
Görüntü çözünürlüğü	VGA
Beyaz dengesi	Evet
Gece Görüşü	
IR LED	8 pcs, 850nm
Gece Görüşü Aralığı	2m
Gece görüşü aktivasyonu	3 Lux
Ninni	
Ninni	5 adet

Hoparlör	20*30mm 0.5W
Mikrafon	
Tip	Analog mikrafon
Ses	
Ses hızı	16KHz
Ses çözünürlüğü	8 bit
Ses kodlama	PCM
Güç Yönetimi	
Güç kaynağı	harici DC 6V, 800mA
Sıcaklık Sensörü	
Sıcaklık sensörü	NTC tip, 10K ohm @25 derece C
Hassasiyet	+/- 2 derece C
Çalışma aralığı	
Çalışma sıcaklık aralığı	0~40 derece C
Çalışma nem aralığı	40~90% RH

Ebeveyn Ünitesi	
LCD Ekran	
Tip	4.3” LCD
Çözünürlük	480 x 272
Parlaklık	
Parlaklık seviyesi	5 düzey
Ses	

Hoparlör	20*30mm 0.5W
Ses seviyesi	0~8
Çoklu kamera	4 camera bağlanabilir
Güç Yönetimi	
Güç kaynağı	harici DC 6V, 800mA 3.7V 1440 mAH Li-ion batarya
Güç LED'i	2 renkli LED (yeşil ve kırmızı)
Batarya Ömrü @ Normal mod	4~5 saat
Otomatik kapanma voltajı	3.3V+/-0.15V
Şarj süresi	3 saat
Sıcaklık Özellikleri	
Sıcaklık aralığı	0 ~40 derece C
Alarm	Evet
Çalışma Sıcaklığı	
Çalışma sıcaklık aralığı	0~40 derece C
Çalışma nem aralığı	40%~90% RH
Saklama sıcaklık aralığı	-20 ~ 60 deg C

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, Imodesty Technology Corporation, 3F-1, No.76, Sec.2, Jia-Feng S. Rd , Zhubei City, Hsin-Chu County 302, Taiwan. Declare under our sole responsibility that the product(s):

Description: 4,3" Digital Wireless Baby Video Monitor

Brand name: Weewell

Model Number: WMV860

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of R&TTE Directive (1999/5/EC) , EMC Directive (2004/108/EC) and Low Voltage Directive 2006/95/EC. The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 300 328 V1.8.1

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Manufacturer name & address:

Imodesty Technology Corp.,

ADDRESS: 3F-1, No.76, Sec.2, Jia-Feng S. Rd , Zhubei City, Hsin-Chu County 302, Taiwan

CE Marking Date: 13.09.2014

Date: 19.09.2014

Name: Wyatt Tseng

Title: Account Manager

Signature:

AT UYGUNLUK BEYANI

Biz, Imodesty Technology Corporation, 3F-1, No.76, Sec.2, Jia-Feng S. Rd , Zhubei City, Hsin-Chu County 302, Taiwan aşağıdaki ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz.

Tanım: 4,3" Dijital Bebek İzleme Cihazı

Marka: Weewell

Model Numarası: WMV860

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Direktifi (2004/108/EC), R&TTE Direktifleri (1999/5/EC) ve düşük voltaj direktifi 2006/95/EC zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Ürünler aşağıdaki standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur.

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 300 328 V1.8.1

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Manufacturer name & address:

Imodesty Technology Corp.,

ADDRESS: 3F-1, No.76, Sec.2, Jia-Feng S. Rd , Zhubei City, Hsin-Chu County 302, Taiwan

CE Tarihi: 13.09.2014

Tarih: 19.09.2014

İsim: Wyatt Tseng

Ünvan: Müşteri Temsilcisi

İmza:

Türkiye

Garanti ve Satış Sonrası Servis

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL

- **Servis Adı: ABS OTOMASYON DANIŞMANLIK ELEKTRİK ELKTRONİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TURİZM OTOMOTİV PETROL GIDA TEKSTİL TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET**
- **Telefon No: 03522214020**
- **Adres:** FATİH MAH. OĞUZ CD. DÖRTYOL APT. NU:2 /KOCASİNAN KAYSERİ

- **Servis Adı: ADEN ÇİNAR**
- **Adres:** KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

- **Servis Adı: AHMET ÖZKAN-ÖZKAN ELEKTRONİK**
- **Telefon No: 04722156168**
- **Adres:** AĞRI

weewell

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Ev İçi Dinleme ve İzleme Cihazları
Markası: Weewell
Modeli: WMV860
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:

İthalatçi Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy İstanbul Türkiye
Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com